



BYTE AV GLASKASSETT

Gällande följande serier:
Havsvik, Fjord, Fjäll, Passiv & Drutex

Att byta glaskassett på våra PVC fönster och dörrar gör man genom att plocka av fönsterlisterna som finns på insidan av fönstret. Använd gärna ett platt verktyg som en kittkniv eller en speciell kniv som på bilden under. Du behöver även en plast- eller gummiklubba. Var försiktig och försök att undvika skador på fönstret.



1. Tryck försiktigt in ett tunt verktyg mellan glaslist och karm/båge i höjd med mitten på fönstret.

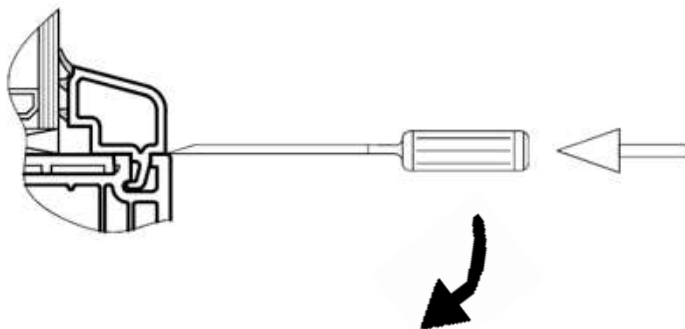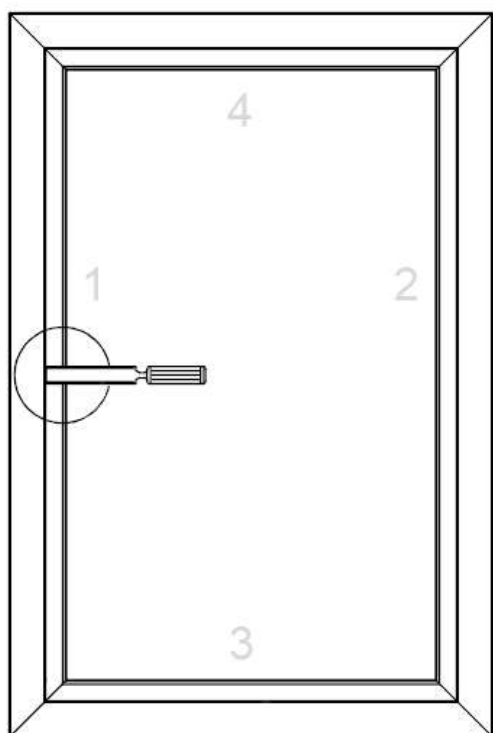

BYTE AV GLASKASSETT

Gällande följande serier:
Havsvik, Fjord, Fjäll, Passiv & Drutex

2. Håll tryck inåt och bänd listen mot glasets mitt för att lösgöra listen. Bänd längs med listen tills den börjar lossna.



3. När listen börjar lossna kan du fortsätta för hand. Sedan gäller samma princip runt hela fönstret tills alla fyra listerna är borttagna.



4. För att lösgöra glaskassetten måste du ta bort samtliga plastdistanser som sitter runt om. Dessa kräver lite tålamod att ta bort då de ibland sitter rätt hårt. Vi brukar använda oss utav verktyget i svart plast på sida 1.

(Notera att bilden bara visar distansernas utseende. Dessa plastdistansers färger varierar beroende på produkt. Alla fönsterlister ska vara bortplockade.)



BYTE AV GLASKASSETT

Gällande följande serier:
Havsvik, Fjord, Fjäll, Passiv & Drutex

5. Lyft ut den gamla glaskassetten försiktigt och lägg ut plastdistanser i botten. Lyft sedan in den nya kassetten. Lägg i resterande plastdistanser runt om för att glaskassetten ska fixeras. (På sista sidan ser du hur du ska lägga plastdistanserna beroende på produkt för att få optimal funktion) Börja sedan att knacka tillbaka listerna.


Är det problem med att få i listerna kan du trycka i de i sitt läge för hand.




Börja med den övre listen. För ner den ena hörnan först. Använd sedan gummiklubban och knacka in listen.


För i den andra hörnan på listen och knacka den på plats med gummiklubba.

Se illustration.

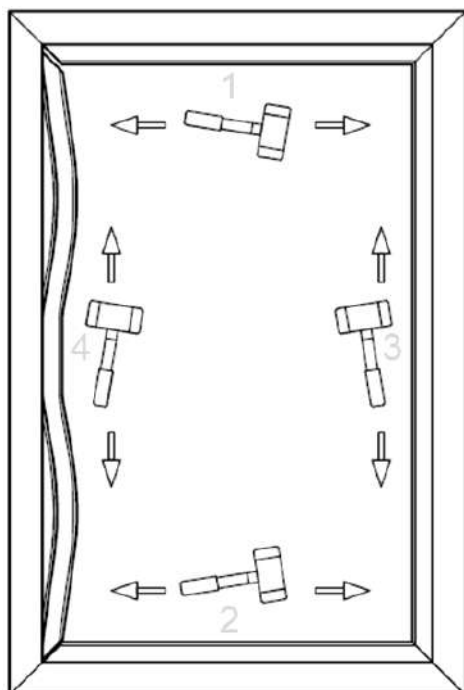


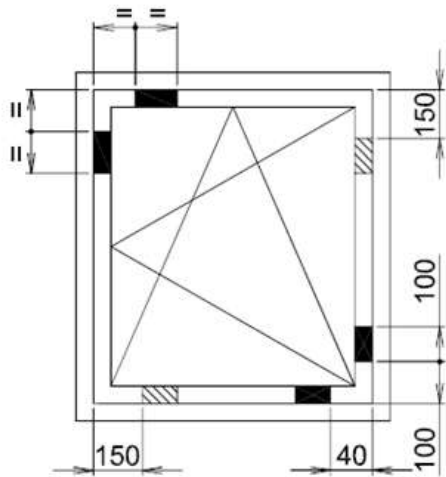



Sidohängt fönster med tilt.

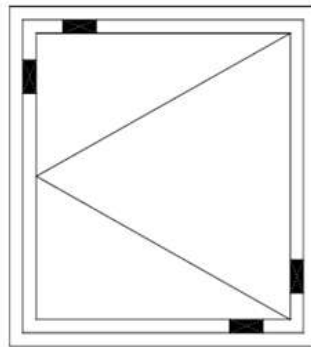


Sidohängt fönster

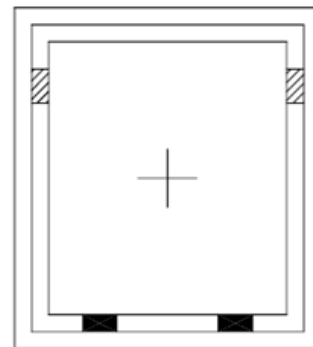


Fast fönster

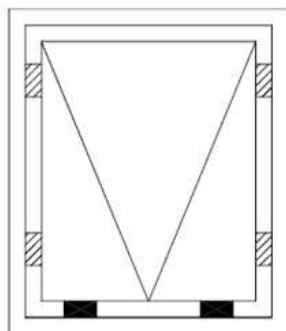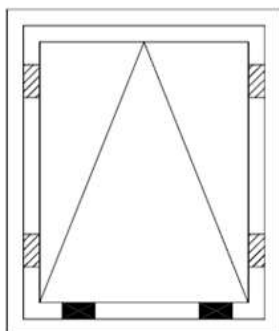


Botten- och topphängt fönster

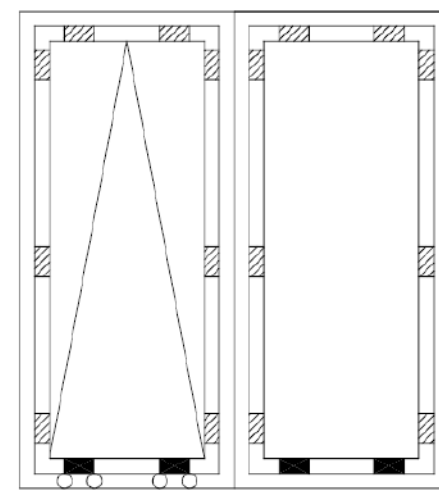

Skjutparti (Samma gäller för Lyft-glid)

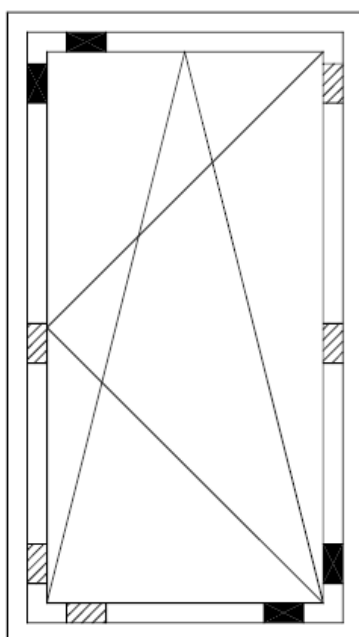

Inåtgående dörr med tilt

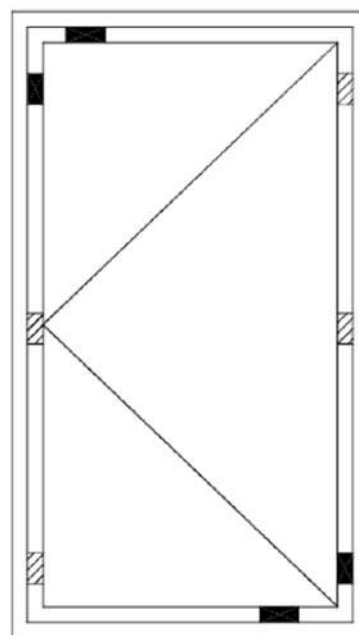

Sidohängda utåt- och inåtgående dörrar