

Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se



Monteringsanvisning Vikdörr Hel-Aluminium

Viktigt före installation!

- 1. Se över produkterna före installation.** Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportsador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna.
Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.
- 2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått** (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning.
Lågexpanderande fogskum används som drevning då det även har en "limmande" effekt. Vanlig drevning får inte användas.
- 3. Den beskyddande tejp** kan med fördel vara kvar under monteringen. Kontrollera dock eventuella dolda fel eller defekter som kan vara svåra att upptäcka med tejp på.
- 4. Vi rekommenderar** att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat.
OBS! Installation ska utföras innan glasning.
- 5.** Produkterna kan levereras med en grå transportlist i underkant. Om denna finns, ska den tas bort innan montering.




Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Installation

- 1. Placera klossar/pallbrickor** av plast i vägghålets nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från skjutdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg. Klossar placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass.
OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus för obefintlig tröskel.

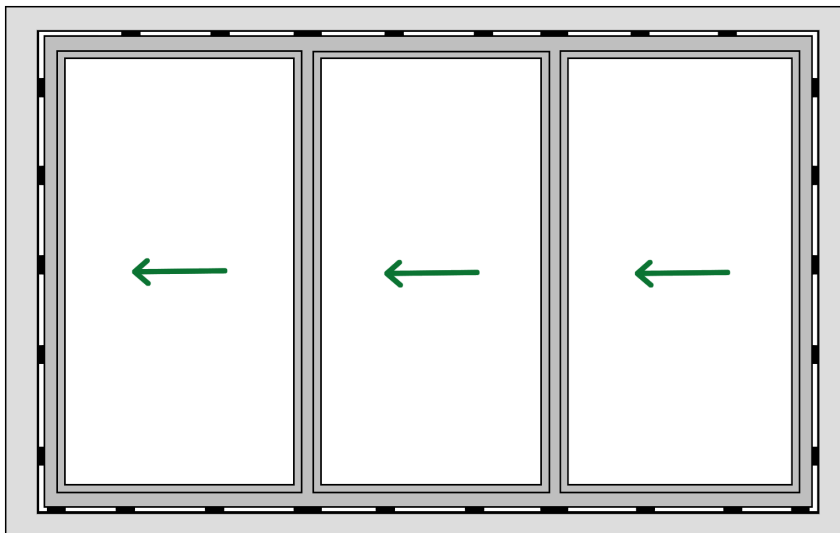

Infästning

- 1. Öppna dörrbladen** så du kommer åt de fasta karmarna.

Borra med 6-8mm metallborr genom hela profilen/karmen. Borrning sker med maximalt 400mm mellan hålen runt hela partiet (även tröskeln). Hålen placeras i den inre aluminiumprofilen, den är uppdelad i två delar och profilen är med bruten köldbrygga. Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass! Borra insidan av karmen med 14mm metallborr. **OBS!** Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.

- 2. Skruva med minst 6mm skruv.** Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i. Applicera täckbrickor av plast i de 14mm borrade hålen på insidan av karmen (täckbrickor ingår ej).
- 3. När dörrbladet löper fritt** och alla öppningsfunktioner fungerar ska partiet drevas med lågexpanderande fogskum. **OBS!** Klassisk drevning med glasfiberull eller svällband är **INTE** tillåtet.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Tips! Använd gärna fogsikum som appliceras med pistol. Kontrollera att fogsikummet täcker bra från både insida och utsida. Låt fogsikummet härda (kan ta upp till ett dygn). Skär av överflödigt fogsikum. Tänk på att skummet expanderar vid härdning. Appliceras för mycket skum finns det risk att karmen bågnar.

4. Kontrollera åter igen att dörrbladen löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.

5. Montera in glaskassetterna. Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare. Var nog med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor. Justering av dörrbladen görs genom att palla glaskassetten.

Tips! Lägg tätningslisterna i en hink med ljummet/varmt vatten blandat med en liten mängd grön såpa eller diskmedel. Låt ligga minst 2 minuter så de blir varma. Rengör glaset noga där tätningslisterna ska sitta. Spraya med fönsterputs på glasets kanter för att tätningslistan ska glida. Tack vare att tätningslisterna har legat i det varma såpvattnet och att glaset har fönsterputs på sig blir montaget betydligt enklare.

6. Montera utvändig plåt. Här rekommenderar vi en auktoriserad plåtslagare.

Fäst upp fönsterblecket i tröskelns undersida och yttersta skåra. Kontrollera att fönsterblecket inte är i vägen för dörrbladen. Var försiktig så att du inte repar plåten. Kontrollera att det är ordentligt drevat med fogsikum under tröskeln. **Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.**

7. Eventuell justering utförs genom att palla om glaskassetterna. Gångjärnen är inte justerbara då de är fabriksinställda.

Skötsel & underhåll

Vikdörrens mekanik/belag kan behöva smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. Se till att spåret på tröskeln som dörrbladet löper på är fritt från smuts och grus som kan orsaka missljud vid öppning och stängning. Sopa rent spåret med en mjuk borste och torka med fuktig trasa. Aluminium rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa. **ANVÄND ALDRIG KEMIKALIER!** Svåra fläckar behandlas med vanligt diskmedel. Lägg på och låt verka någon minut. Torka därefter av med en trasa. Gnugga vid behov. Tätningslister behandlas med silikonspray. Spraya på en trasa och gnid in. Friska tätningslister gör att partiet behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget silikonspray. För bästa resultat, smörj listerna en till två gånger per år. Eventuella borstlister ska inte behandlas med silikonspray.

