




Nordiska Fönster

Monteringsanvisning för Norrsken och Norrsken PLUS


Fasta och öppningsbara fönster - Inåtgående och utåtgående

KONTROLLERA MÄTTEN

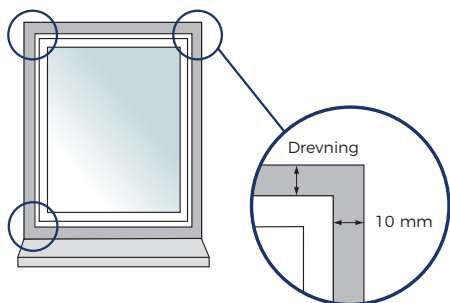


Kontrollera ordrens innehåll, tillbehör samt att produkterna är enligt er order. Monterad produkt kan ej returneras. Skadad produkt måste anmälas före montering.

FÖRVARA

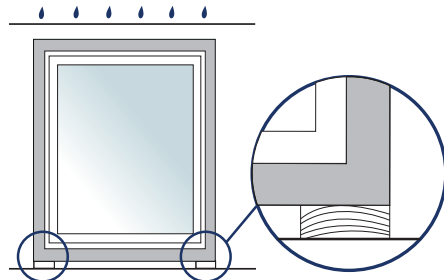


Förvara produkterna under tak och skyddat från fukt och solljus. Produkterna får inte förvaras direkt mot mark. Skyddstejp på karmar ska avlägsnas inom 30 dagar från mottagandet.

MONTERA AV FÖNSTERBÅGEN

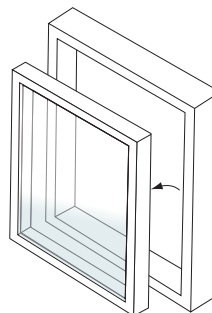

Vridfönstret ska inte hängas av. Detta gäller enbart sidohängda fönster. Kontrollera att eventuell broms skruvas av före avlägsnande av fönsterbåge.


MONTERING

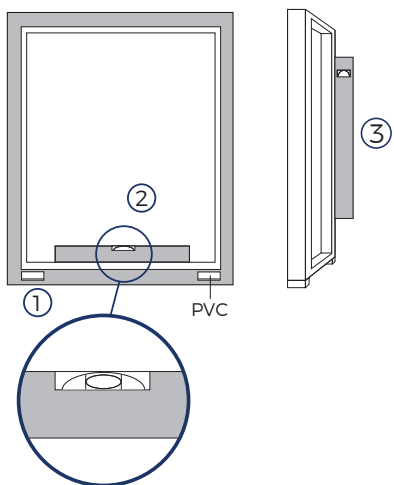

Tips!

Dra gärna en extra skruv vid det övre gångjärnet för att undvika eventuell sättning av dörrbladet.


Täcklock för denna typ av montage ingår ej.

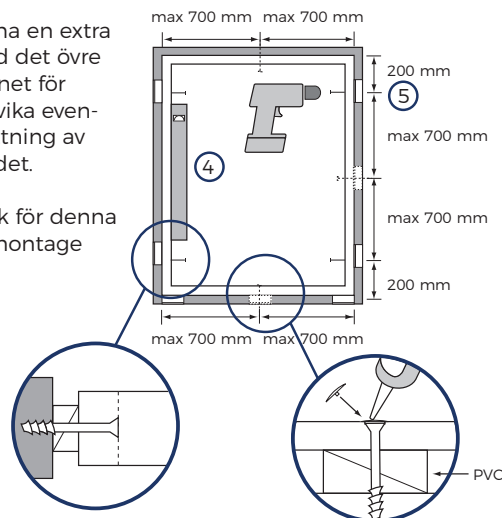

Borra 8mm hål genom profilen. Borra upp med 14mm hål på insidan för 14mm täcklock (ingår ej). Skruva med 6mm skruv.

Placera pallbrickor av plast i botten som fönstret kan stå på. Placera under karmstycken och eventuella poster. Placera med CC max 50cm. Väg av före installation.

VID VAL AV KARMHYLSA

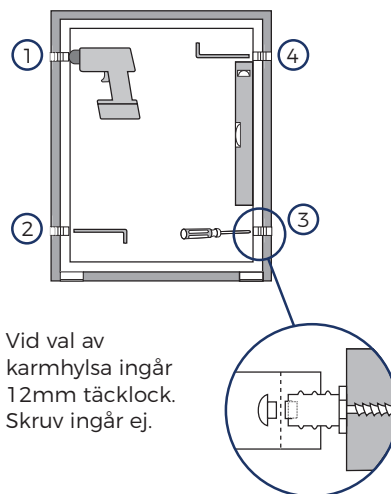

Vid val av karmhylsa ingår 12mm täcklock. Skruv ingår ej.

Justera karmhylsan så att fönstret får rätt placering. Dra in skruv utan att skruven drar helt. Justera hylsan vid behov. Dra åt skruv. Tryck ditt medföljande täcklock.


VIKTIGT VID MONTAGE

- Kontrollera att karmar inte bågner in eller ut. Gäller även ovan- och underdel.
- Kryssmät karmen innan du hänger på fönsterbågen (fönsterbåge på vridfönster ska ej hängas av).
- Kontrollera fönsterbågens funktion före drevning.
- Drevna med lågexpanderande fogskum. För bästa effekt använd pistol.
- **OBS!** Efterjustera vid behov. Detta görs olika beroende på val av gångjärn. (Vridfönster justeras genom att justera karmen - därför är det viktigt att öppningsfunktionen fungerar före drevning med fogskum). Se nordiskafonster.se för mer information.


DREVNING

OBS! Kontrollera fönsterbågens funktion före drevning.

Drevna med lågexpanderande fogskum eller med traditionell tätning. Vid drevning med glasfiberull eller svällband rekommenderas pallbrickor bakom karm för extra vridstyvhet. Täta utvändigt med fog. (Illustrationen visar glasfiberull, bottningslist och fog).

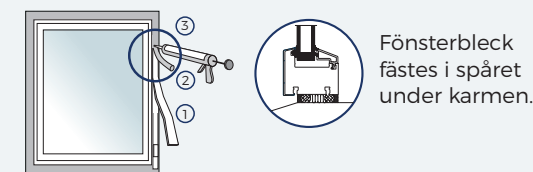

RENGÖRING

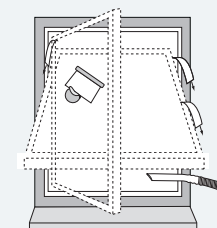

Ta bort skyddstejpen inom 30 dagar.

Rengör tätningslisterna så bågen sluter tätt med karmen.