



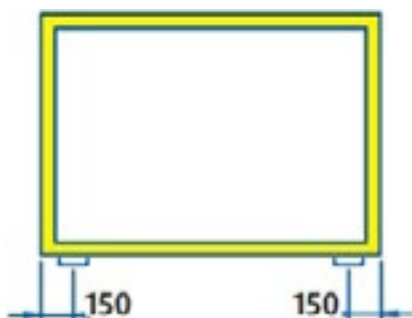

## MONTERINGSANVISNING TRÄFÖNSTER, ALUMINUMBEKLÄDDA TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

**1.** Palla upp med nivåreglerande klossar eller pallbrickor och kontrollera att underlaget är rakt. Pallbrickorna placeras under varje stående post eller karm samt med ett CC mått på max 30cm. Klossarna bör ha minst 20 mm mindre bredd än karmen för obruten drevning och tätfog. Skruva fast pallbrickorna så det sitter fast. Vid montage av vridfönster får den öppningsbara delen ej monteras av. **OBS! Vid montage av fasta fönster ska pallbrickorna placeras 150mm från hörnet.**

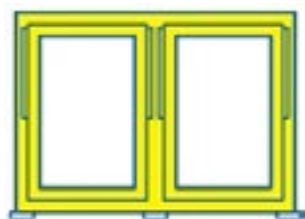

**2.** Sätt fönstret på plats och skruva fast det på sidorna. Infästning sker med Adjufix eller karmskruv. Kontrollera att karmsidorna är helt raka och att fönstret är rakt och i lod. Kontrollera genom att kryssmäta fönstret. Se till att karmen ej buktar in eller ut.

**3.** Dreva med svällband, stenull, glasfiber eller fogskum. Fogskum rekommenderas i stenhus eller mot tegel där infästning är svårare. **OBS! Vid användning av fogskum ska det vara av lågexpanderande modell. Vid användning av fogskum kan efterjustering vara ett problem.**

**4.** Handtag, spaltventiler mm levereras löst i medföljande låda om inte annat överenskommits. Skruva fast detaljer för hand med en skruvmejsel. Detta för att undvika att dra sönder gängorna eller skruvskallen.

