MONTERINGSANVISNING

NORDISKA FÖNSTER PREMIUM

HEL-ALUMINIUM VIKPARTI



Innehåll

Kundens ansvar	2
Transport	3
Förvaring innan montage	4
Montage	5
Efterjustering	16
Profilöversikt, nedbyggnad	17
Användning	18

NORDISKA FÖNSTER®

Kundens ansvar

Du ska vid leverans:

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

VIKTIGT är att du kontrollerar din order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Du ska förvara produkterna:

- inomhus med relativ luftfuktighet på max 55-60%
- minst 10 cm ovanför marken
- ej i direkt solljus och eventuell tejp ska tas bort for att undvika skador på ytfinishen

Du ska innan montage:

Avemballera produkten och om produkten ar smutsig rengör den med ljummet vatten for att kunna kontrollera ytor och glas. Eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.


Reklamationer och/eller garantianspråk av synliga fel och brister godtas inte om anmälan sker till Nordiska Fönster efter det att produkten är monterad.

För mer information läs fullständiga garantivillkor på www.nordiskafonster.se

Transport



Alla produkter ska vara väl emballerade och stå minst 100 mm över golvet. Fixera dem väl mot underlaget (pall, underlag) med bandning och/eller strävning.

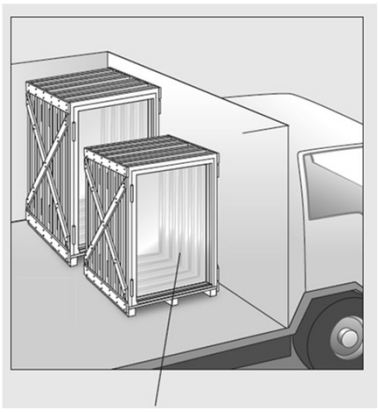


Glasen ska placeras parallellt med fordonets färdriktning

Se till att produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning. Transportera alltid med täckta fordon. Lastsäkra produkterna så att glaset går parallellt med fordonets färdriktning.

Förvaring innan montage

Förvaring inomhus

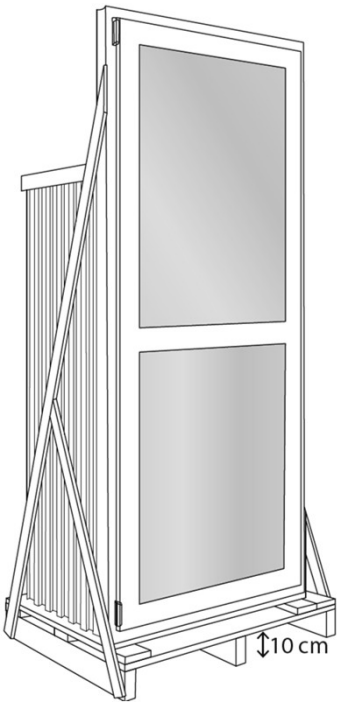


Produkterna ska alltid förvaras inomhus i största möjliga mån för att skydda dom från nederbörd, fukt och smuts.

Tänk på att:

- Förvara produkten stående på högkant.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Utrymmet där produkten förvaras ska ha god lufttillförsel med relativ luftfuktighet på max 55-60%.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 10 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Förvaring utomhus

Att förvara produkterna utomhus rekommenderas inte utan det bör bara ske tillfälligt.

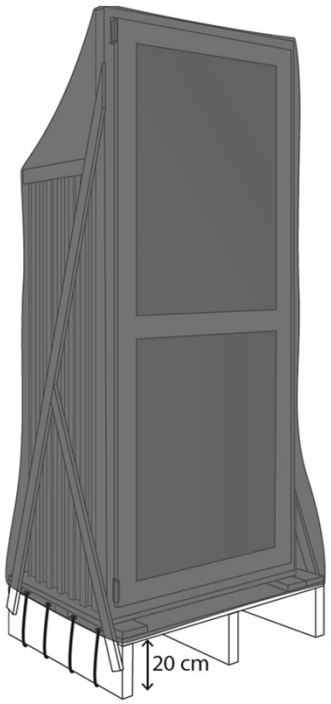

Tänk på att:

- Förvaring ska vara under tak i ett förråd, garage eller liknande utrymme.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Om produkten placeras under en presenning måste det säkerställas att regn och snö inte kan tränga in och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 20 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Beslag och mekaniska delar ska förvaras separat inomhus.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Montage

Innan montage:

Vikparti Premium är en premiumprodukt som går att göra i många olika storlekar. Det är installatörens ansvar att tillsammans med byggherren se till att ovanliggande balkar inte hänger ner och påfrestar någon av ytterkarmens delar. Varken p.g.a. egenvikt eller vid full snölast.

Vikparti Premium går alldeles utmärkt att bygga ner i golv eller grund för att få minimal tröskelhöjd. Det är installatörens ansvar att se till att tröskelnedbyggnaden sker fackmannamässigt och att dräneringen fungerar och vattnet avleds på betryggande sätt.

Det är viktigt att installatören följer de rekommendationer som finns i TMF:s fönsterguide för att säkerställa att inbyggnad och nedbyggnad sker fackmannamässigt.

Vikparti Premium ska fästas i öppningen på ett sådant sätt att funktionaliteten inte påverkas och att den kan manövreras på ett säkert sätt.
Installationen måste göras i enlighet med tillämpliga nationella och europeiska standarder.
Inga modifieringar eller bearbetningar i profiler eller tillbehör får göras som inte tydligt framgår av anvisningar och instruktioner. CE-märkning upphör att gälla och förväntad täthet enligt täthetsdeklarationer riskerar då att försämras.

Installationsmanualen beskriver en installation under generella förutsättningar. Varje installation har sina förutsättningar som måste tas hänsyn till.

Montage

Delar:

Karm och dörrar, hopmonterade.

Glas i separat låda

Gummilist, insida, på rulle.

Glasningsprofiler, insida.

Montagebleck

Glasdistanser

Täckpluggar, 12mm

Kontroll innan montage

Väggöppning


Kontrollera att måtten på väggöppningen är större än karmen till skjutdörren som ska monteras.
Säkerställ att det hålet är ca 20-40 mm större än karmen så att det finns plats för drevning.

Rengör väggöppningen och avlägsna alla rester av damm, puts etc.

Kontrollera infästningsytor. Se till att det finns möjlighet att fästa in karmen efter anvisade mått.

Kontrollera att grunden/golvet är i våg och tillräckligt stabilt för att kunna bära upp vikten av skjutpartiet. Underlaget till den undre karmprofilen får ej svikta eftersom dörrens vikt vilar på profilen. Om underlaget inte är tillräckligt stabilt rekommenderas att man förstärker det.

Mät diagonalerna. Tänk på att ta hänsyn till eventuella skillnader vid montage.

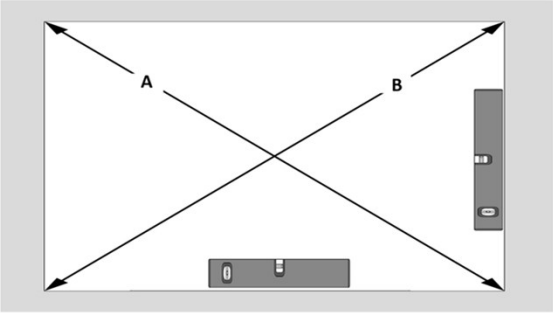


Montage

Väggöppning
Kontrollera redan nu att övre infästningsyta linjerar med nedre.

OBS! När ramen sätts är det viktigt att den är i lod.



Sekundärtätning
Det rekommenderas att ett vattentätt membran eller tätningstejp fästs i hålet minst 50 mm upp i hålets väggar.

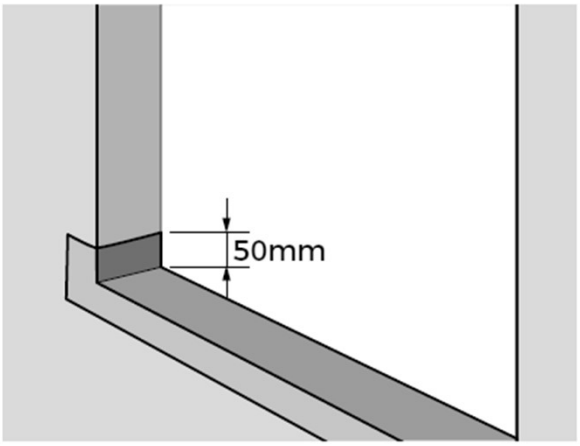


Montage

Stödklossar

Stödklossar av icke organiskt material placeras med max CC 400mm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av brickorna med laserpass och se till att de är i våg.

Pallbrickorna placeras även centrerat under partiets mittposter. Fixera brickorna så de inte flyttas under montaget..


OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus, på så sätt får man känslan av obefintlig tröskel, se profilöversikten för respektive produkt.

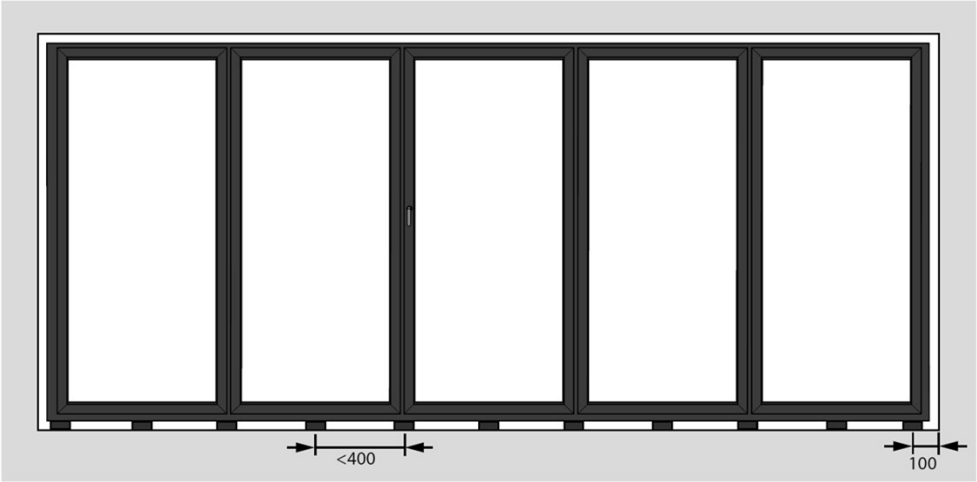


Montage

Sidokarmarna består av två olika utföranden.

Den ena är en enkel profil.

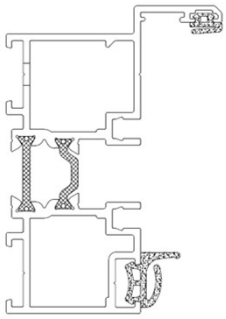

Den andra består av två profiler och är justerbar i sidled.
Den kan vara fäst med en dörr med gångjärn (1) eller försedd med lås för slagdörr (2). Den är justerad och färdig vid leverans.

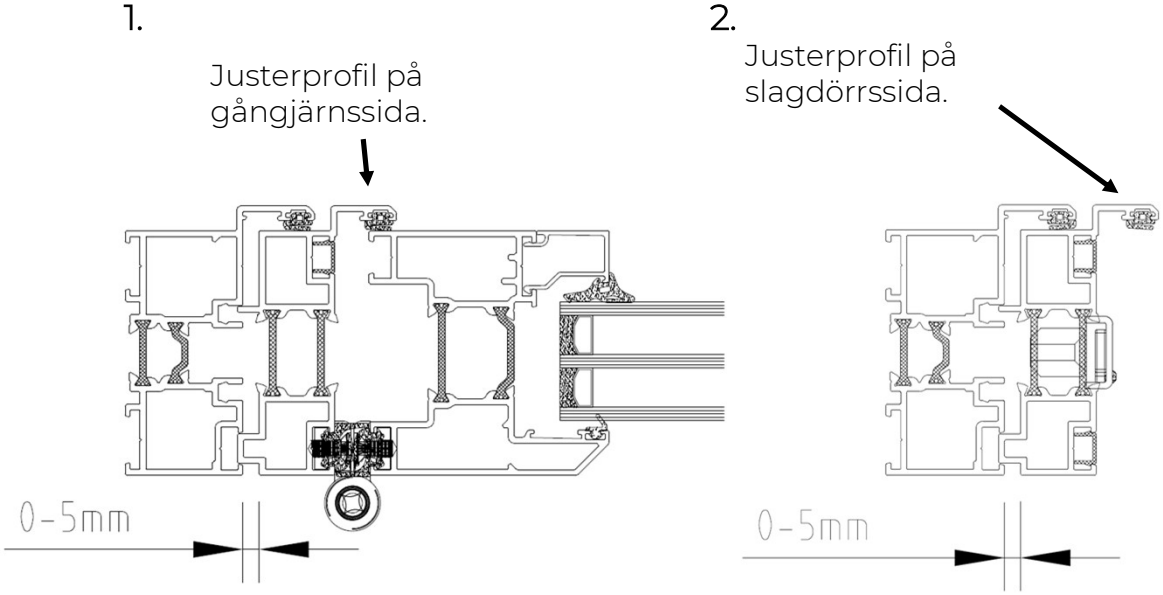


Montage

Karmens sidoprofiler och överliggare är förborrad med infästningshål, ca 150mm från hörnen och c/c ca 400-500mm.

Använd dessa hål eller, om det inte är möjligt, de medföljande montageblecken.

Hålen är 12mm i yttre delen och 6mm i inre.
Täck hålen med medföljande gummipluggar.

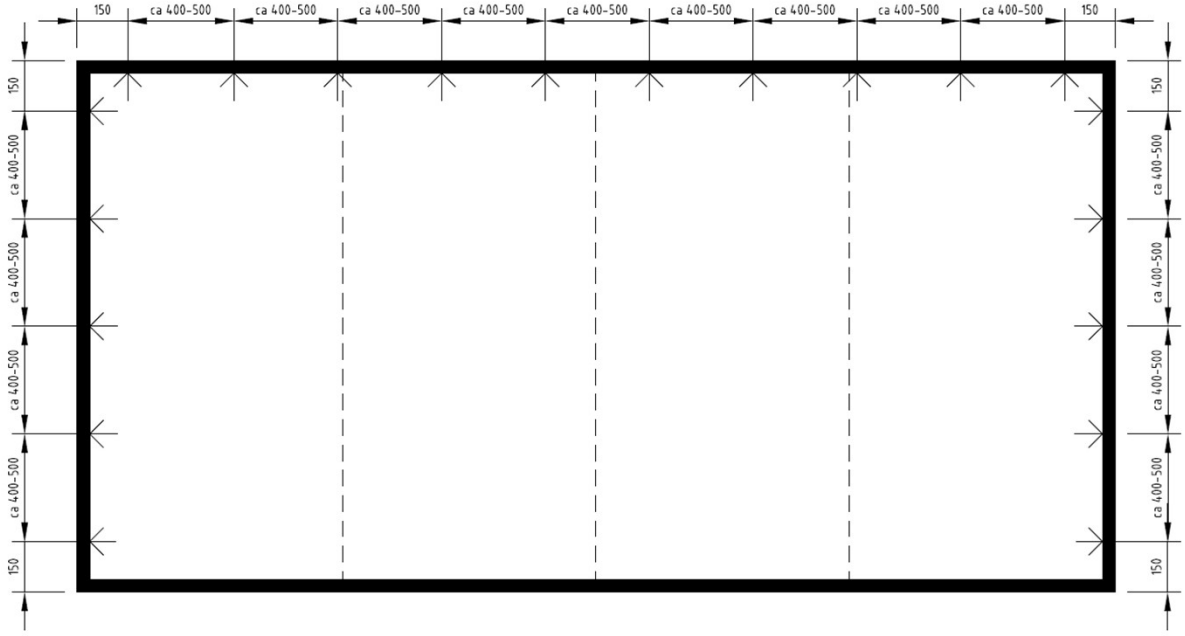


Montage


För infästning nertill rekommenderar vi montagebleck.

Har man ingen möjlighet till det kan man borra i den inre delen av profilen. Vid inåtgående blir det under gummilisten.
(Skruv med max 10mm eller 12mm skalle)


Utåtgående

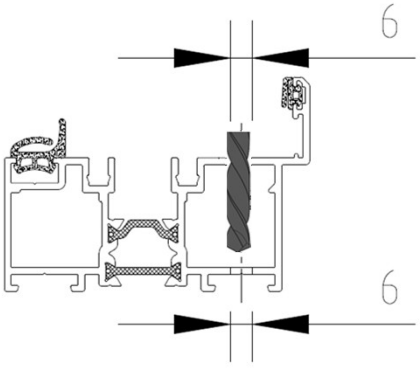


Inåtgående

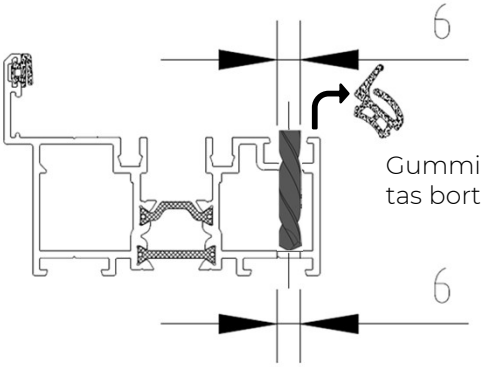


Gummilisten tas bort

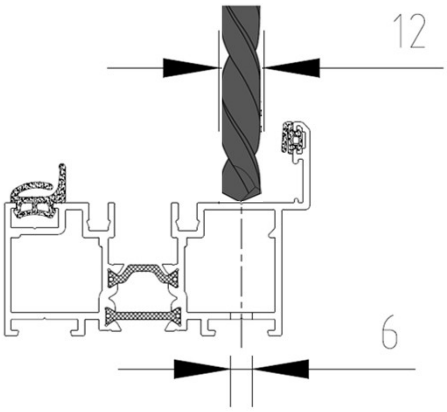

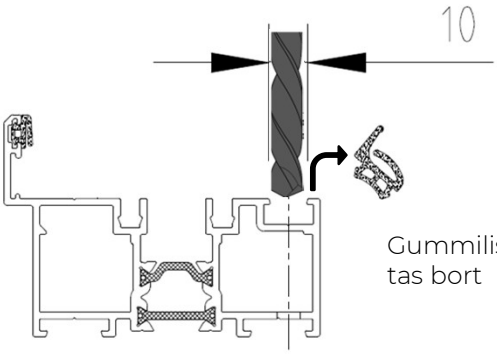


Gummilisten tas bort

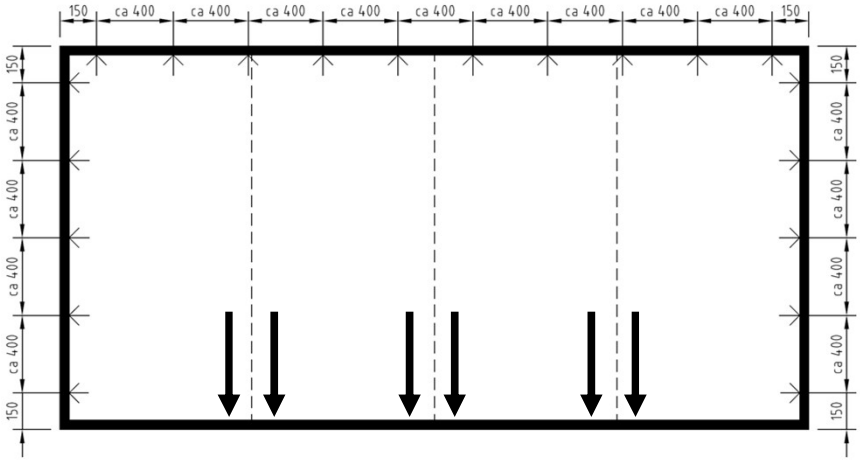

Montage

Kontrollmått:


Mäta höjd vid varje skarv och justera så att de är lika.

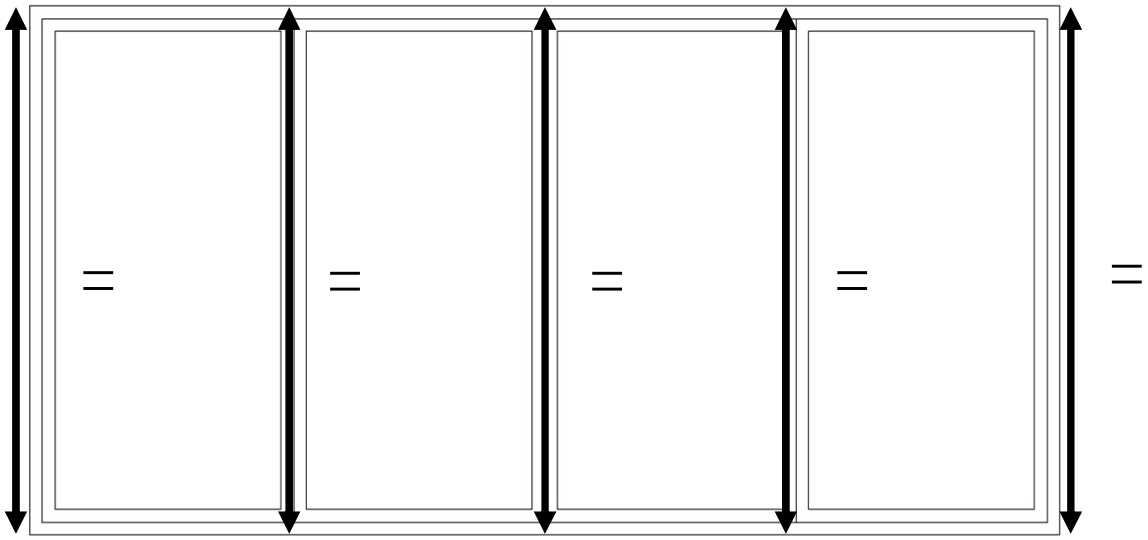


Väggöppning
Kontrollera att övre karmprofil linjerar med nedre.

OBS! När ramen sätts är det viktigt att den är i lod.

Kontrollera diagonalmått.

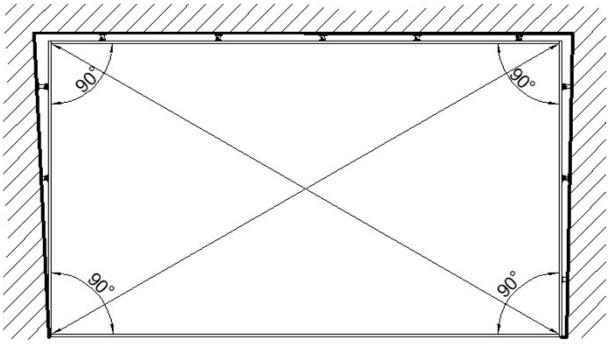

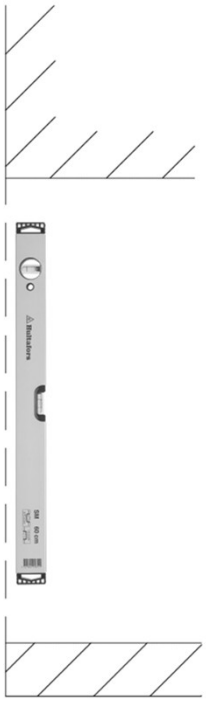

Montage

Montering av glaskassetter

OBS! Vikdörrar levereras alltid med glaskassetterna omonterade vid sidan om för att reducera vikten. Vi rekommenderar att anlita en glasmästare för glasning.

Kontrollera att utsidans gummitätning sitter ordentligt i spåret på karmen.

1. Placera ut de nedre glasklossarna. Ställ in glaset. **Tips! Använd glaslyft med sugkoppar.** Kontrollera att glasets insida/utsida är placerat åt rätt håll. Se också till att glaset ligger mot gummilisten överallt.


2. Placera in de övre glasklossarna. **Tips! Använd glasspade när du skapar plats för plastbrickorna.** Glaset får inte vidröra aluminiumkarmen. Fler plastbrickor i ovankant gör att dörren lyfter.

3. Justera in glaset så att dörren linjerar med överspåret, se nästa sida. Säkra glaset med övre och nedre glasningsprofil.

4. Upprepa för alla dörrar.




Glasspade

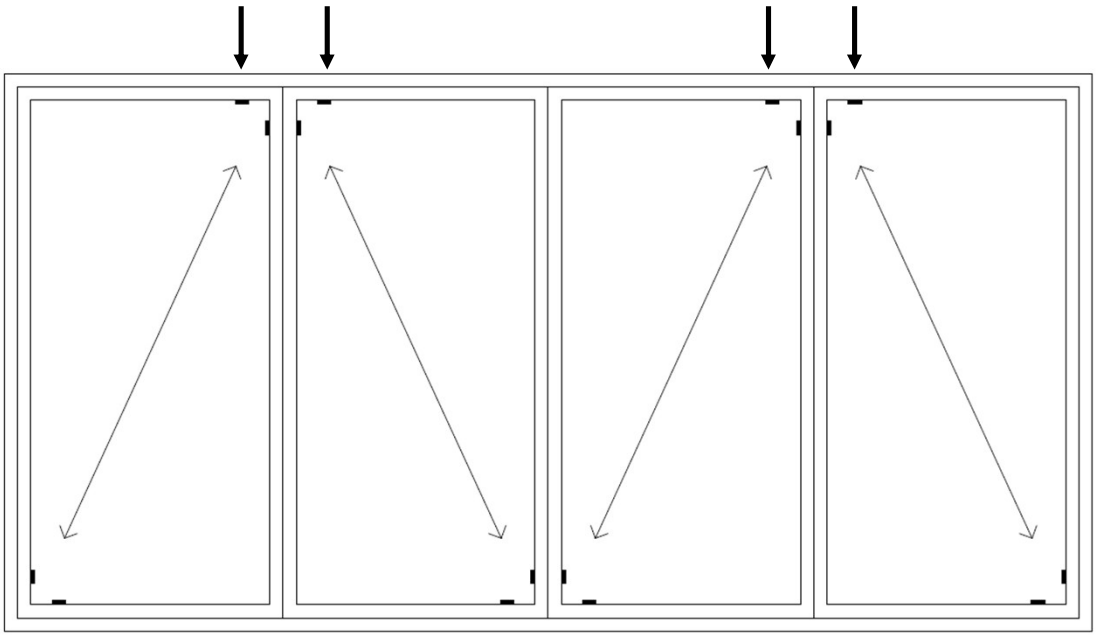

Viks utåt | Stannar kvar i underspår | Viks utåt

Montage


Montering av glaskassetter

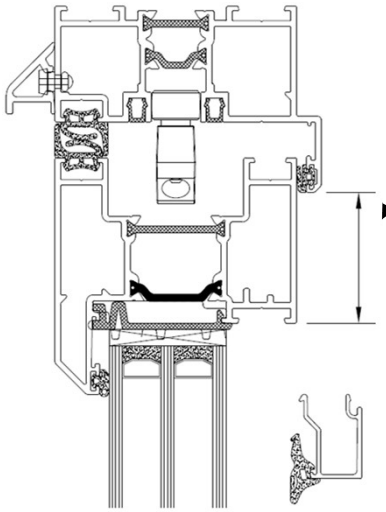

Kontrollmått


Justera glaset så att dörrarna blir linjerade i ovankant.
Måttet på synlig profil i ovankant av varje dörr ska vara likt längs hela partiets bredd.

Glaset är den bärande delen av dörrbladet. Det är med hjälp av glasjusteringen man ser till att dörrbladet blir exakt rektangulärt.

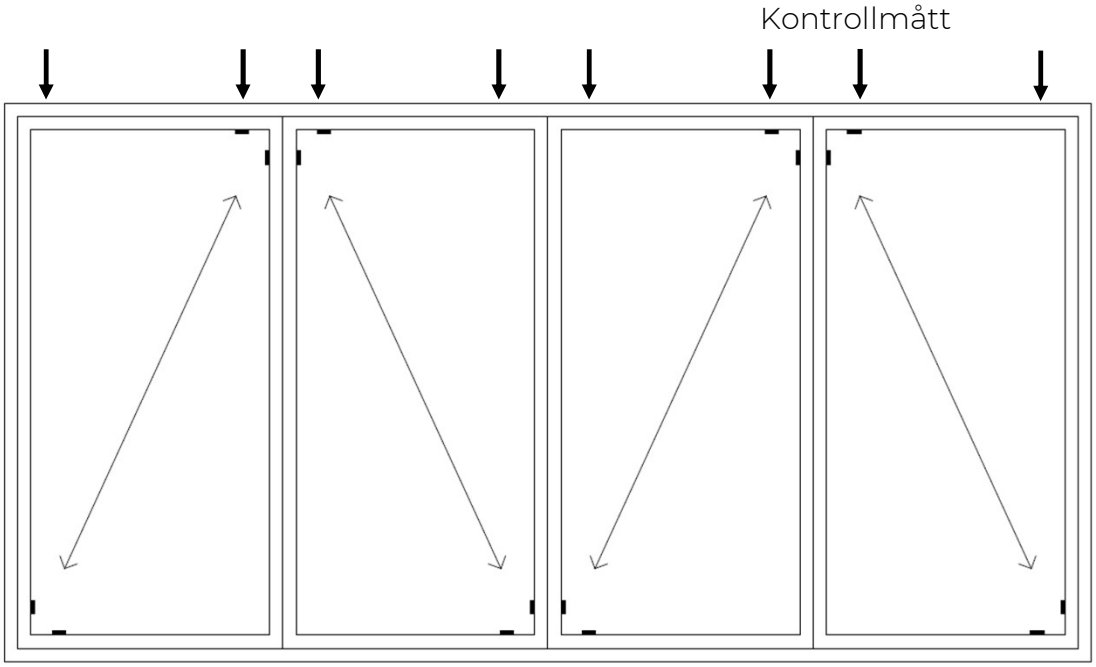

Montage

Montering av glaskassetter

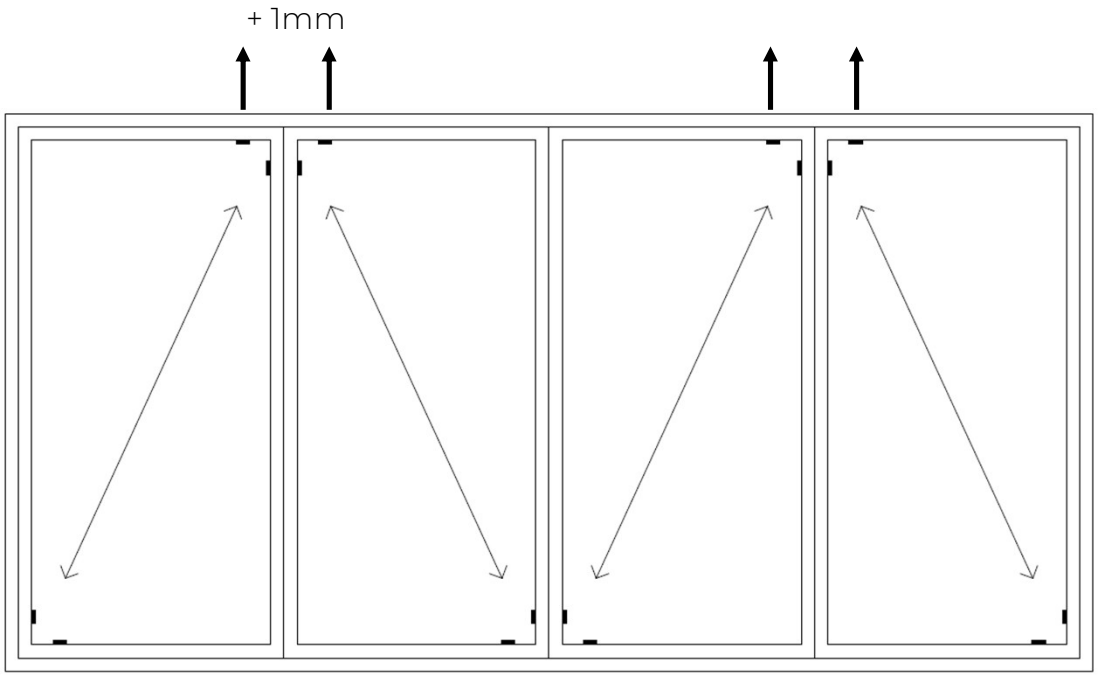

Tips:


Glasen sätter sig normalt något efter en kort tids användning och kan behöva efterjusteras.

Därför kan det vid nyinstallation vara lämpligt att överjustera ca 1mm på höjden. Se pilar i ovankant.

(kontrollmåttet blir då 1mm mindre)

Montage

Montering av glasningslister och gummiprofil

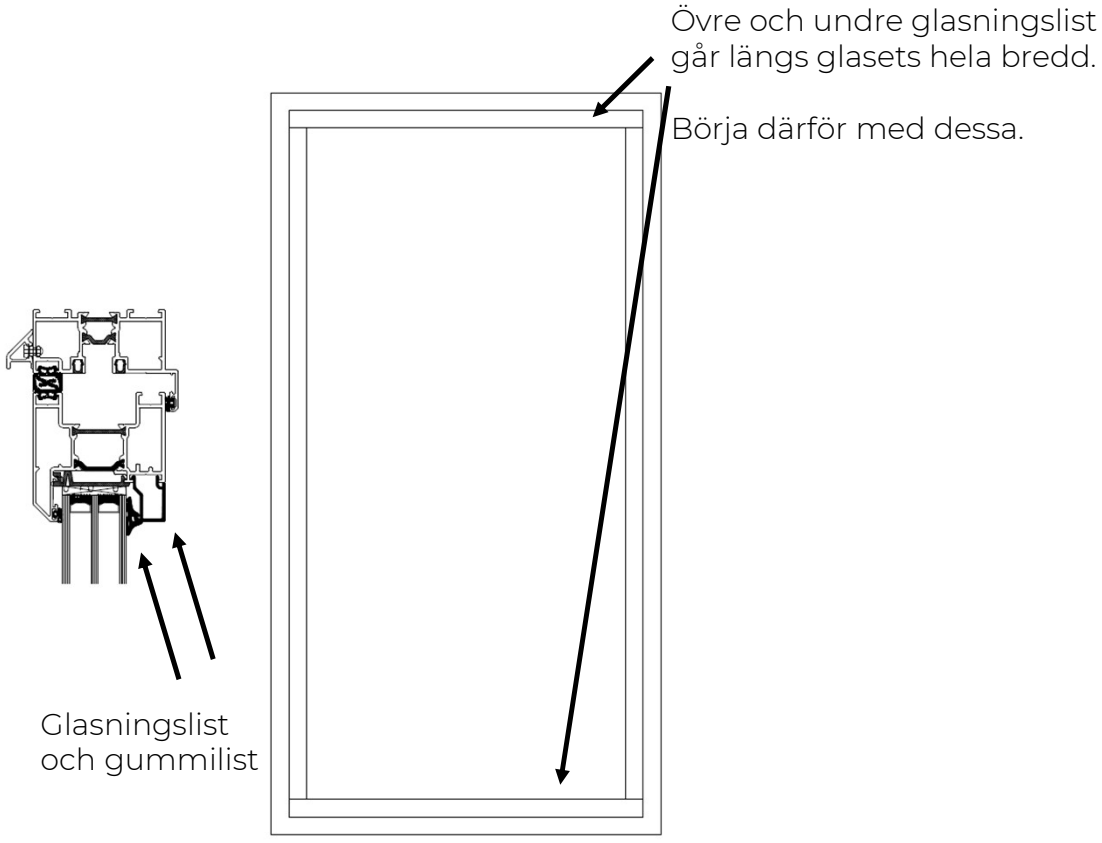

Testa dörrarnas funktion. Om partiets funktion är friktionsfri så är det dags att slutföra med resterande aluminiumlister och gummilister. Gummilisterna ska klippas ca 20-30mm längre än längden där den skall installeras. OBS! Gummilisten skall tryckas i spåret med det färgade sträcket inåt. Under montaget skall gummilisten inte sträckas ut.

Tips! Använd såpvatten vid behov.

Tätningslister kommer på rulle och kapas för varje glas.

Montage

Justering av lås för slagdörr



Justering av lås för slagdörr:

Lossa båda skruvarna som håller blecket. Lossa försiktigt, max 1 varv.


Justera blecket ut eller in enligt pilar.

Fixera.

Profilöversikt, nedbyggnad


Exempel på nedbyggnad av tröskel i golv

Utåtgående

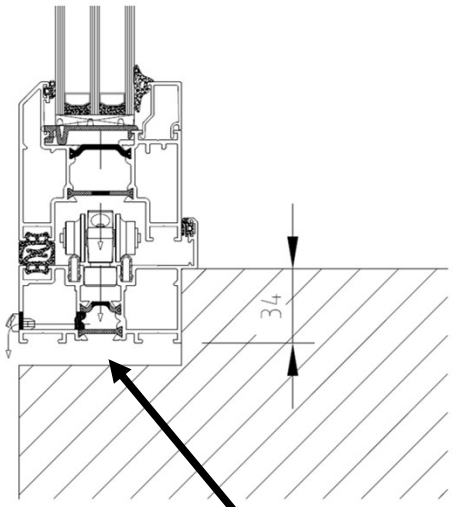

Nedre delen av tröskelprofilen

Utåtgående

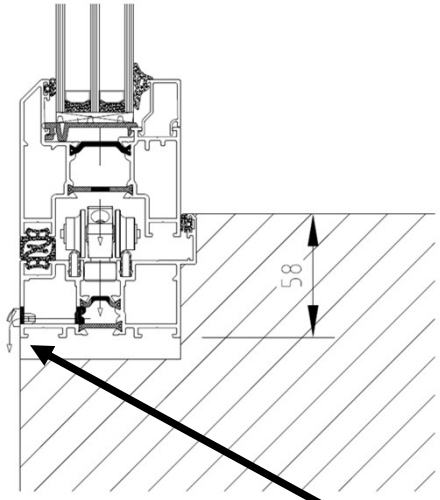


Hela tröskelprofilen

Det finns plats för fotplåt i främre nedre kammaren av profilen.

OBS! Lägg till för klossning och drevning!

Inåtgående

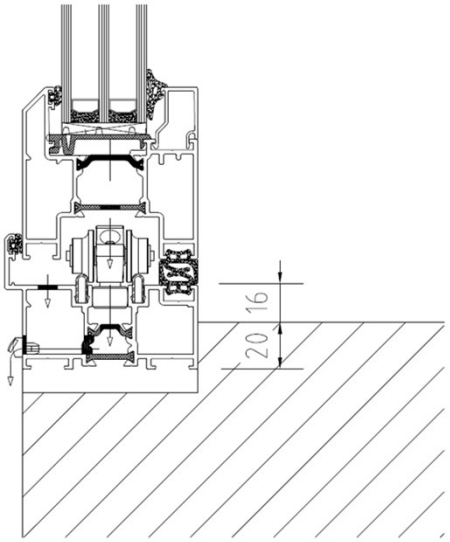

För att dörren ska gå att manövrera på ett säkert sätt utan att skada golvet rekommenderar vi max 20mm nedbyggnad vid inåtgående vik.
Det blir då 16mm kvar som tolerans till gummilisten på dörren.


OBS! 20mm gäller golvets högsta punkt.


Användning

Hur man öppnar en vikdörr.
(Exempel, 3-delat med slagdörr)

Principen är att låta magneterna fånga upp varje vik innan man börjar med nästa.


1

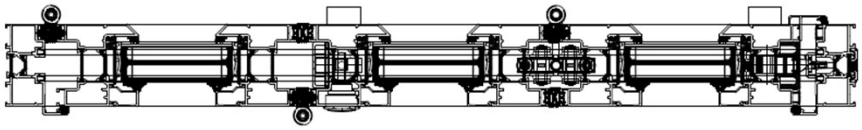


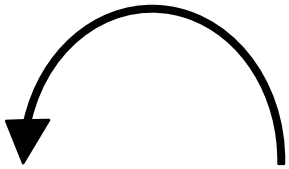


Vik första dörren hela vägen runt
så den stannar vid magneterna.


2

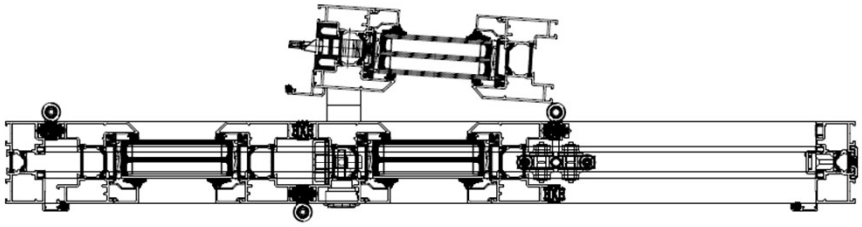

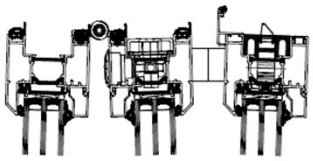

3

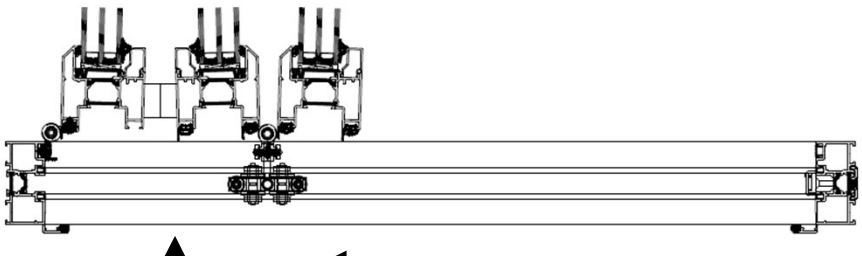

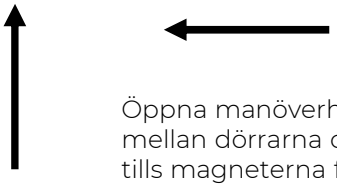

Öppna manöverhandtaget, tryck utåt
mellan dörrarna och vik alla åt sidan
tills magneterna fångar upp viket.

Besöksadress
Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel
0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst
0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®