


MONTERINGSANVISNING

NORDISKA FÖNSTER PANORAMA HORIZONT

HEL-ALUMINIUM FAST PARTI

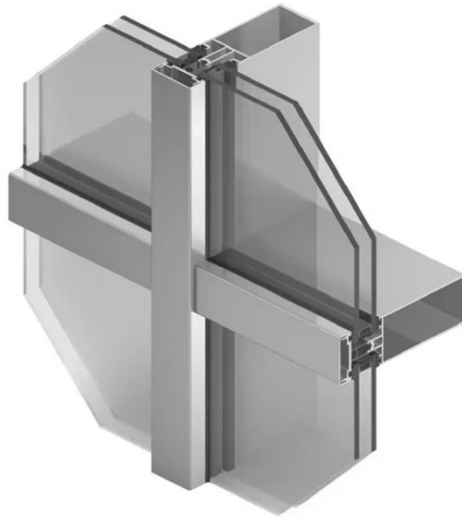

Innehåll

Kundens ansvar	2
Transport	3
Förvaring innan montage	4
Montage	5
Slutkontroll	18

Kundens ansvar

Du ska vid leverans:

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

VIKTIGT är att du kontrollerar din order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Du ska förvara produkterna:

- inomhus med relativ luftfuktighet på max 55-60%
- minst 10 cm ovanför marken
- ej i direkt solljus och eventuell tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen

Du ska innan montage:


Avemballera produkten och om produkten är smutsig rengör den med ljummet vatten för att kunna kontrollera ytor och glas. Eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.


Reklamationer och/eller garantianspråk av synliga fel och brister godtas inte om anmälan sker till Nordiska Fönster efter det att produkten är monterad.

För mer information läs fullständiga garantivillkor på www.nordiskafonster.se

Transport

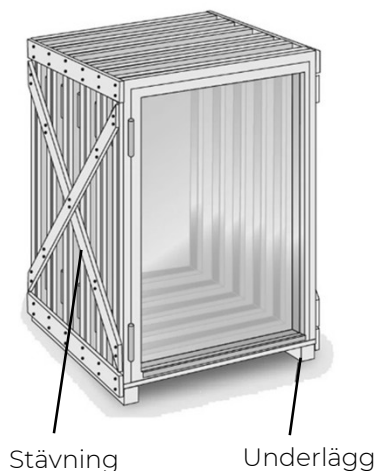

Alla produkter ska vara väl emballerade och stå minst 100 mm över golvet. Fixera dem väl mot underlaget (pall, underlag) med bandning och/eller strävning.

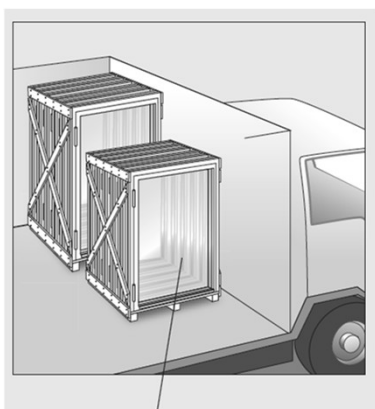

Glasen ska placeras parallellt med fordonets färdriktning

Se till att produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning. Transportera alltid med täckta fordon. Lastsäkra produkterna så att glaset går parallellt med fordonets färdriktning.


Förvaring innan montage

Förvaring inomhus

Produkterna ska alltid förvaras inomhus i största möjliga mån för att skydda dem från nederbörd, fukt och smuts.

Tänk på att:

- Förvara produkten stående på högkant.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Utrymmet där produkten förvaras ska ha god lufttillförsel med relativ luftfuktighet på max 55-60%.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 10 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

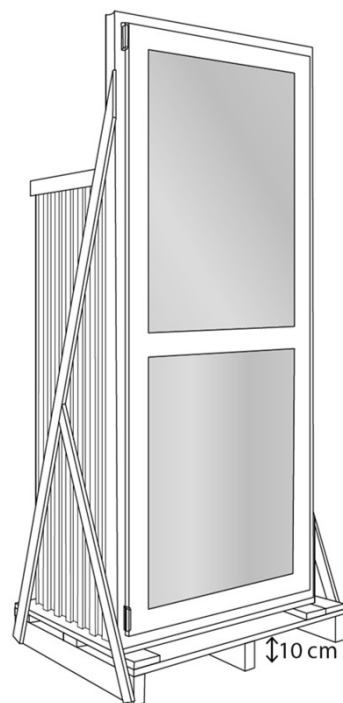


Förvaring utomhus

Att förvara produkterna utomhus rekommenderas inte utan det bör bara ske tillfälligt.

Tänk på att:

- Förvaring ska vara under tak i ett förråd, garage eller liknande utrymme.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Om produkten placeras under en presenning måste det säkerställas att regn och snö inte kan tränga in och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 20 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Beslag och mekaniska delar ska förvaras separat inomhus.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

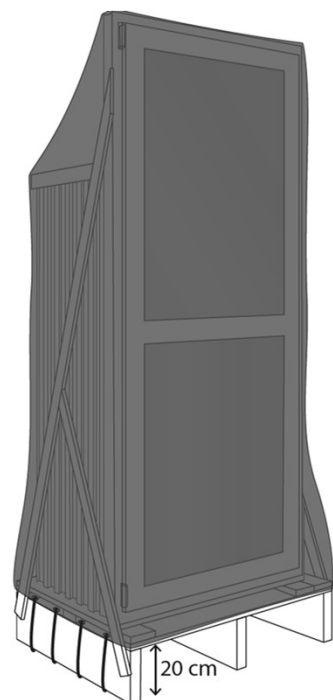

Montage

Innan montage:

Panorama Horisont är en high-end premiumprodukt som går att göra i stora storlekar. Det är installatörens ansvar att tillsammans med byggherren se till att ovanliggande balkar inte hänger ner och påfrestar någon av ytterkarmens delar. Varken p.g.a. egenvikt eller vid full snölast.

Panorama Horisont går alldeles utmärkt att bygga ner i golv eller grund. Det är installatörens ansvar att se till att nedbyggnaden sker fackmannamässigt och att dräneringen fungerar och vattnet avleds på betryggande sätt.

Det är viktigt att installatören följer de rekommendationer som finns i TMF:s fönsterguide för att säkerställa att inbyggnad och nedbyggnad sker fackmannamässigt.

Installationen måste göras i enlighet med tillämpliga nationella och europeiska standarder.

Inga modifieringar eller bearbetningar i profiler eller tillbehör får göras som inte tydligt framgår av anvisningar och instruktioner.

CE-märkning upphör att gälla och förväntad täthet enligt täthetsdeklarationer riskerar då att försämrats.

Installationsmanualen beskriver en installation under generella förutsättningar. Varje installation har sina förutsättningar som måste tas hänsyn till.


Montage

Innan montage:


Panorama Horisont Fast fönster levereras oftast i delar och glasen i separat låda.

Ytterkarmen kan vara färdigmonterad vid mindre storlekar.



Antal profiler, infästningskonsoller mm. varierar beroende på vad som beställts.

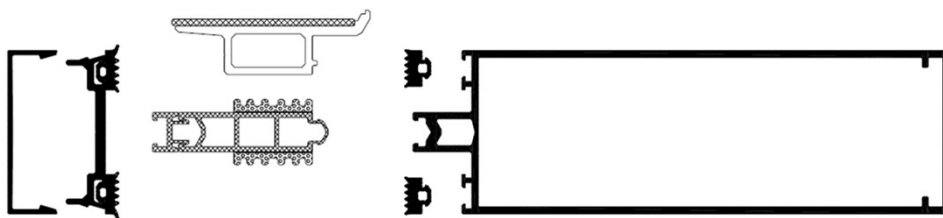


Delar för horisontell karm

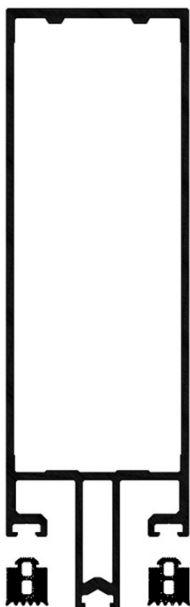

Delar för vertikal karm

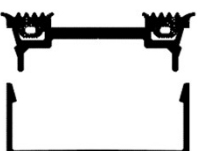


Glaskassett

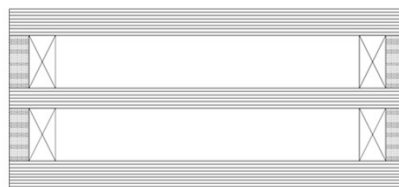

Övrigt:

Montagekonsoler, vertikalt
Montagekonsoler, horisontellt
Tätningar mm
Skruv

Montage

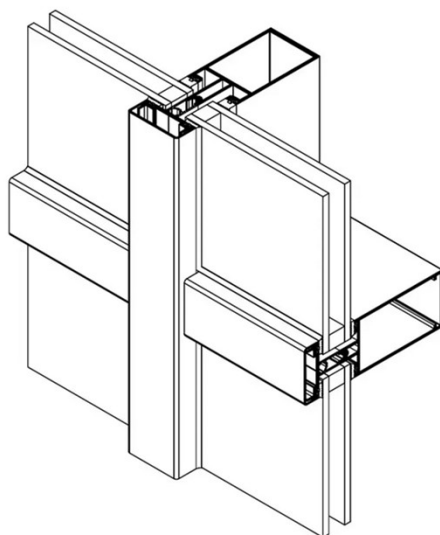


Princip för montage:


1. Montera ihop ramen. Vid större partier med mittposter, börja då från höger eller vänster. Se nästa sida. Ev. levereras karmen i ett stycke beroende på storlek.
2. Montagekonsolerna, upptill och nertill ska skjutas in innan partiet lyfts in i öppningen. Skjut in konsoler i ovkant och nederkant. Se sida 9.
3. Montera inre gummilister.
4. Lägg dit glasdistanser och fäst avisoleringsprofiler.
5. Lyft in glaset.
6. Lås glaset med bleck.
7. Montera yttre montageprofil
8. Montera täcklock.

Montage

Montera ihop ramen. Vid större partier med mittposter. Börja från höger eller vänster.

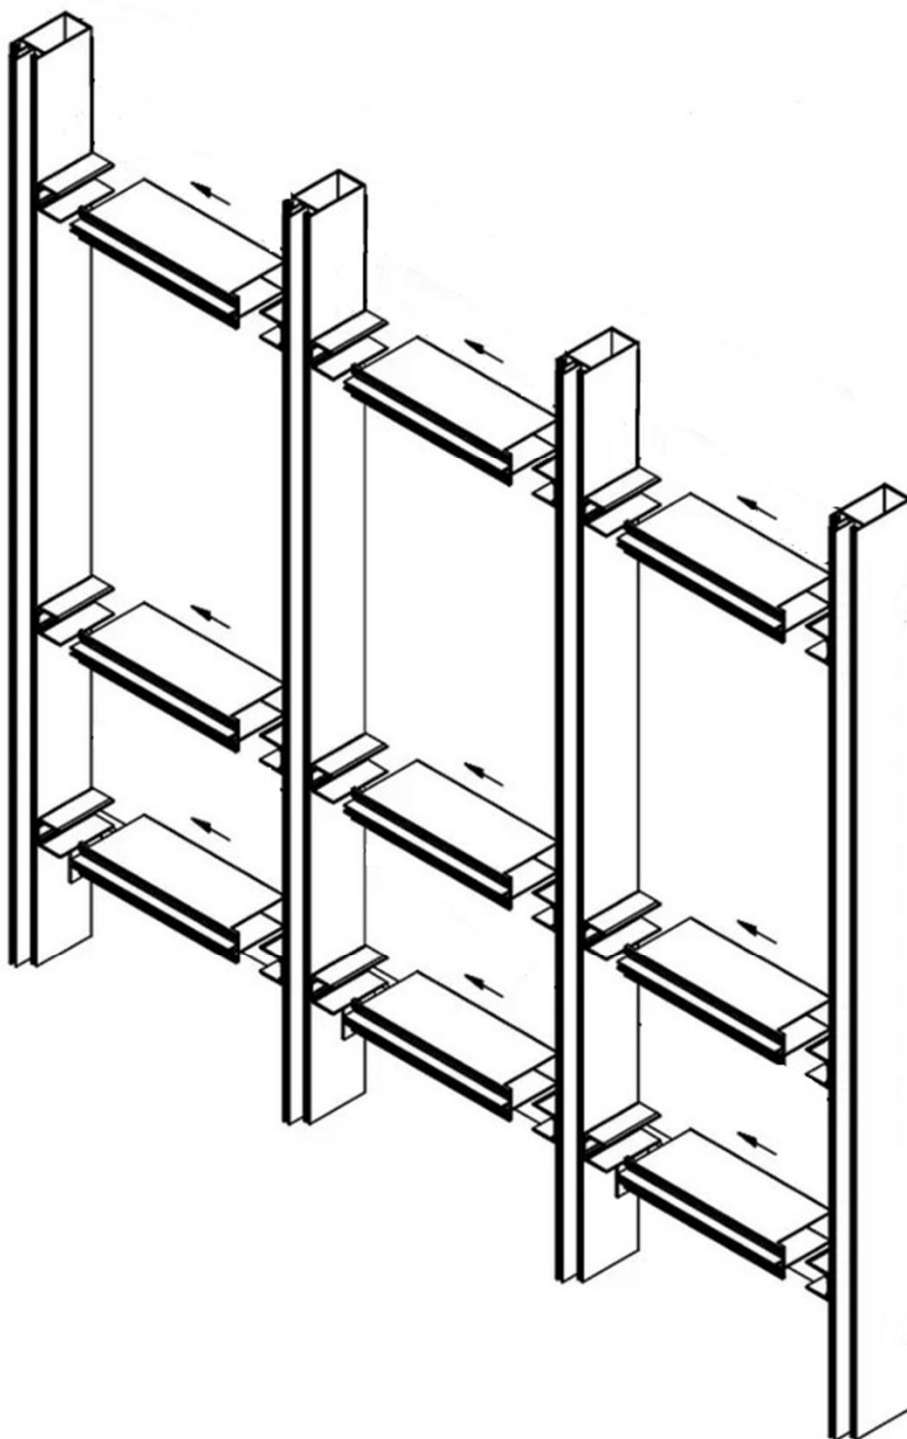

Montage

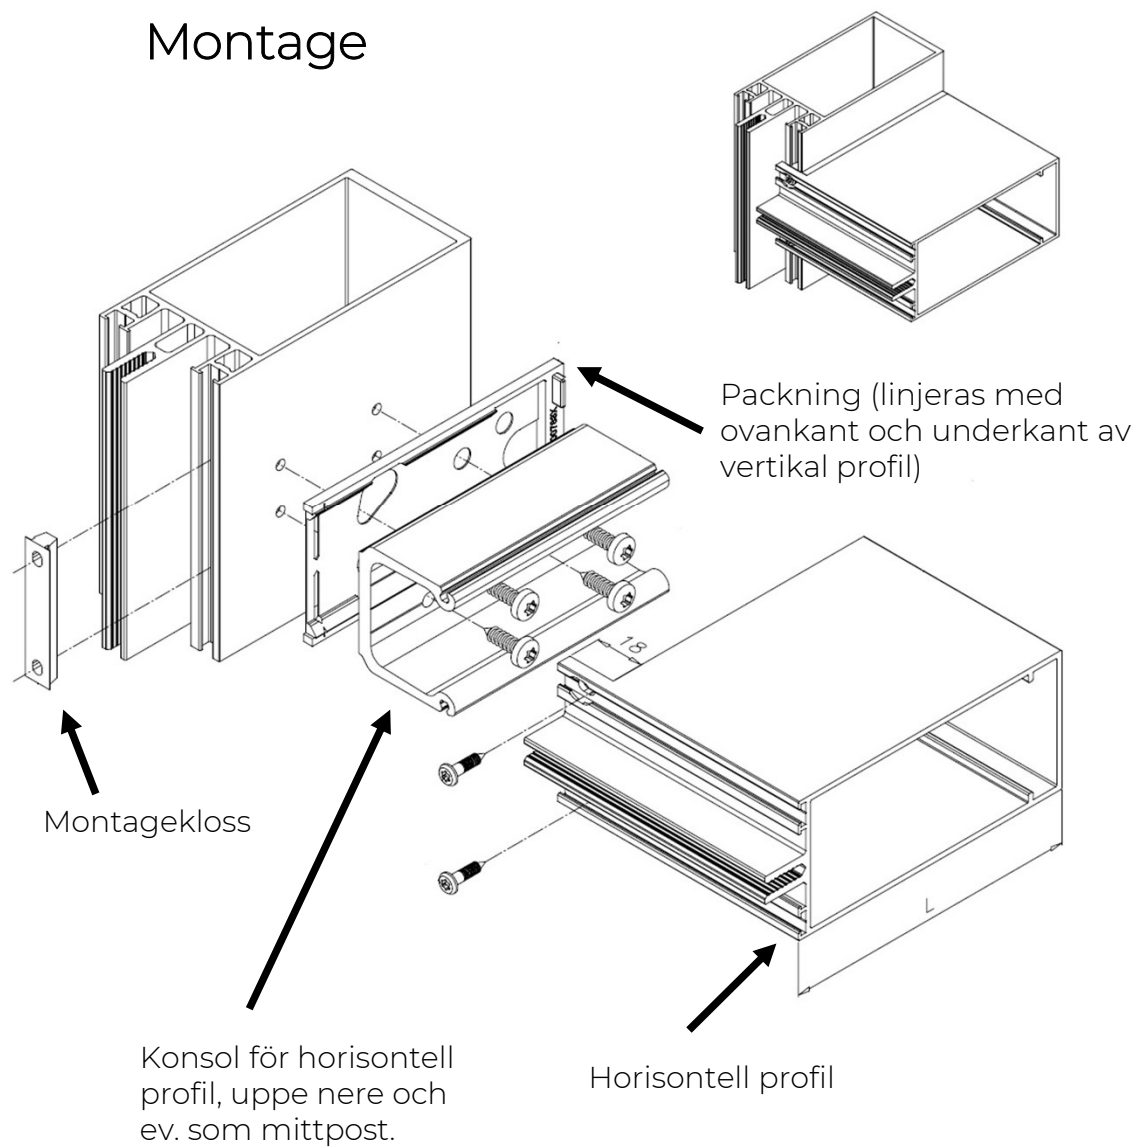


Montage

Det underlättar väsentligt om öppningen har 90-gradiga hörn och kryssmått är lika. Den ska vara något större än fasta fönstrets karm så att man har drevmån.


OBS! Se till att ha gott om plats för montagekonsolerna.

Kontrollera infästningsytorna så de är rena och är jämna nog att fästa in i. Golvet i öppningen ska vara i våg och stabilt nog att kunna ta upp vikten från hela glaspartiet.

Vid inbyggnad eller nedbyggnad ska man se till att dräneringshålen i nederkant inte blockeras.

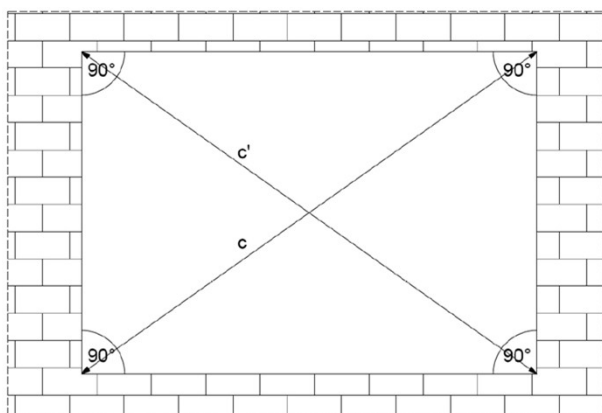


OBS! Viktigt att kryssmäta ramen.
Justera ramen så att kryssmått blir lika.

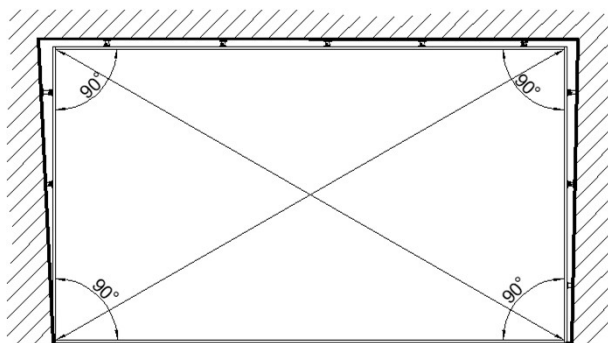


Montage

Montagekonsol

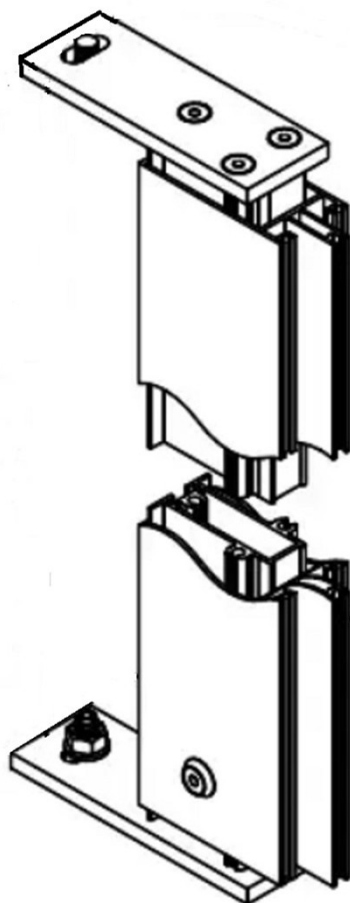

OBS! Tänk på att montagekonsollen bygger ca 5mm åt sidan och 90mm in i rummet.

Se därför till att du har tillräckligt med drevmån i sidan, och att du kan bygga golv över skruv och konsol på insidan.

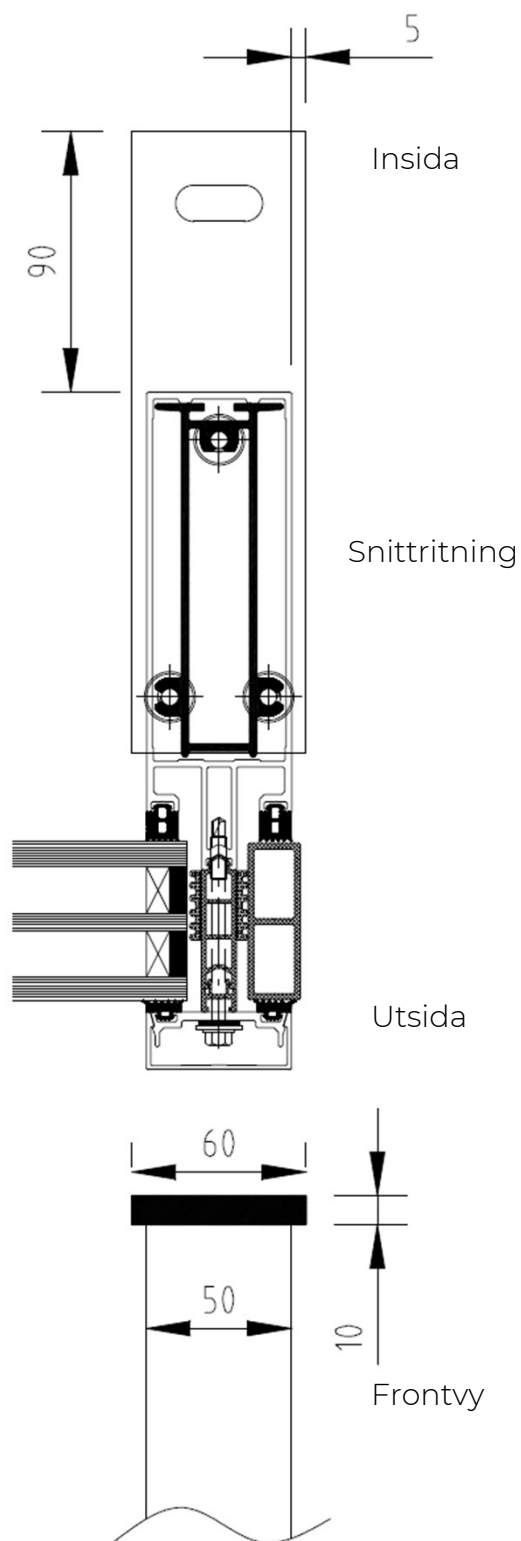


Montage

Montagekonsol

Montagekonsolen sticker in 90mm från den horisontella profilen.


Den totala höjden för inbygggnad är minst 60mm, beroende på hur stor drevmån man har.

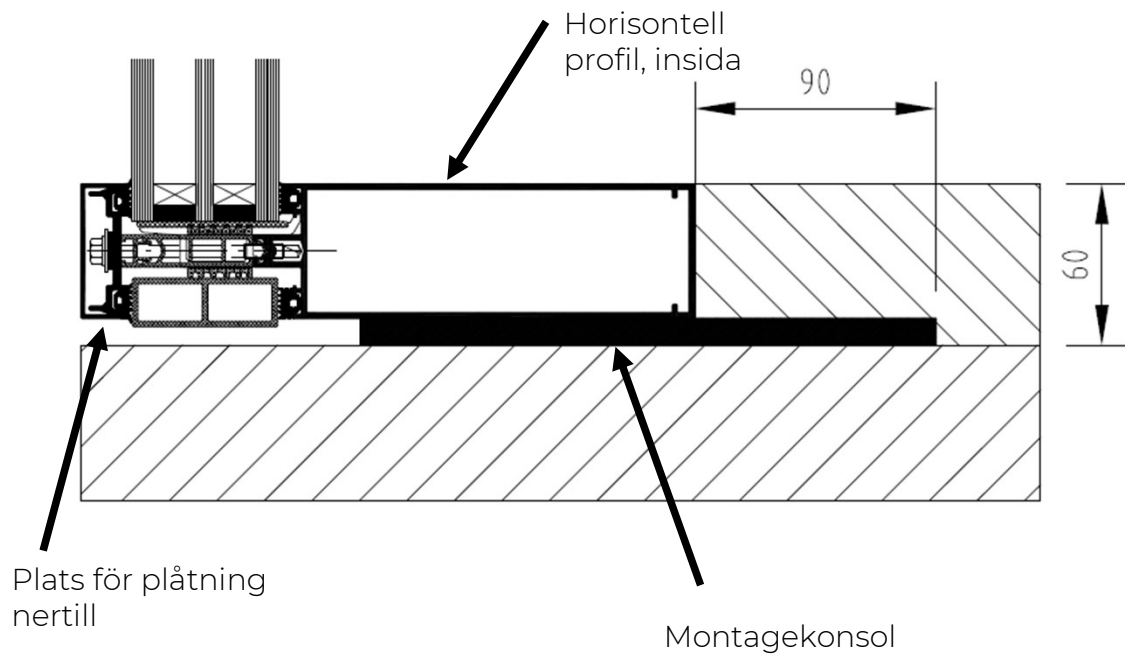


Montage

Montage av karm

OBS! Viktigt att kryssmäta ramen.
Justera ramen så att kryssmåttén blir lika.

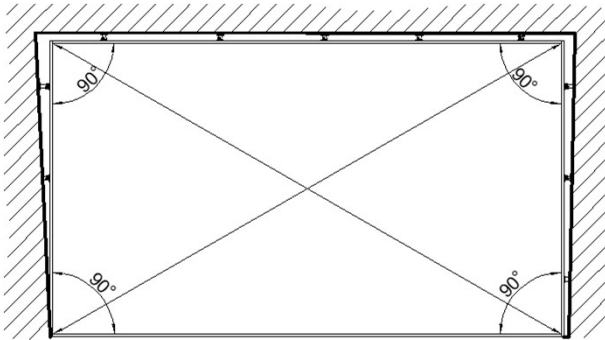

Stödklossar

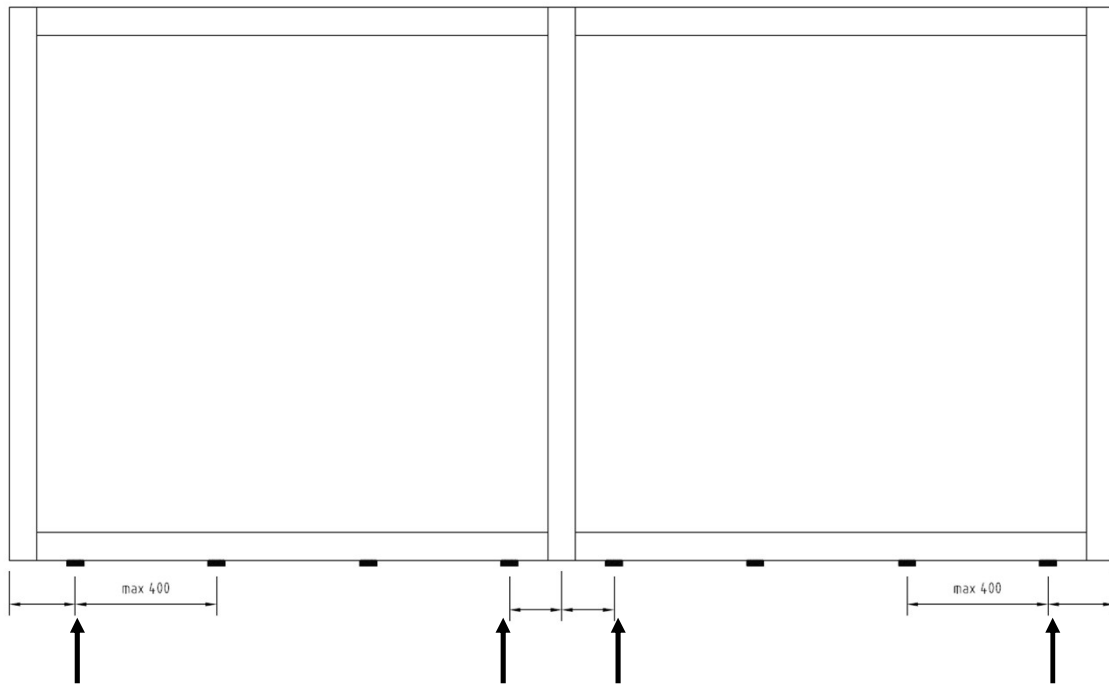


Stödklossar placeras direkt under uppläggen för glaset.

Därefter c/c max 400mm.



Montage

Principskiss, toppvy

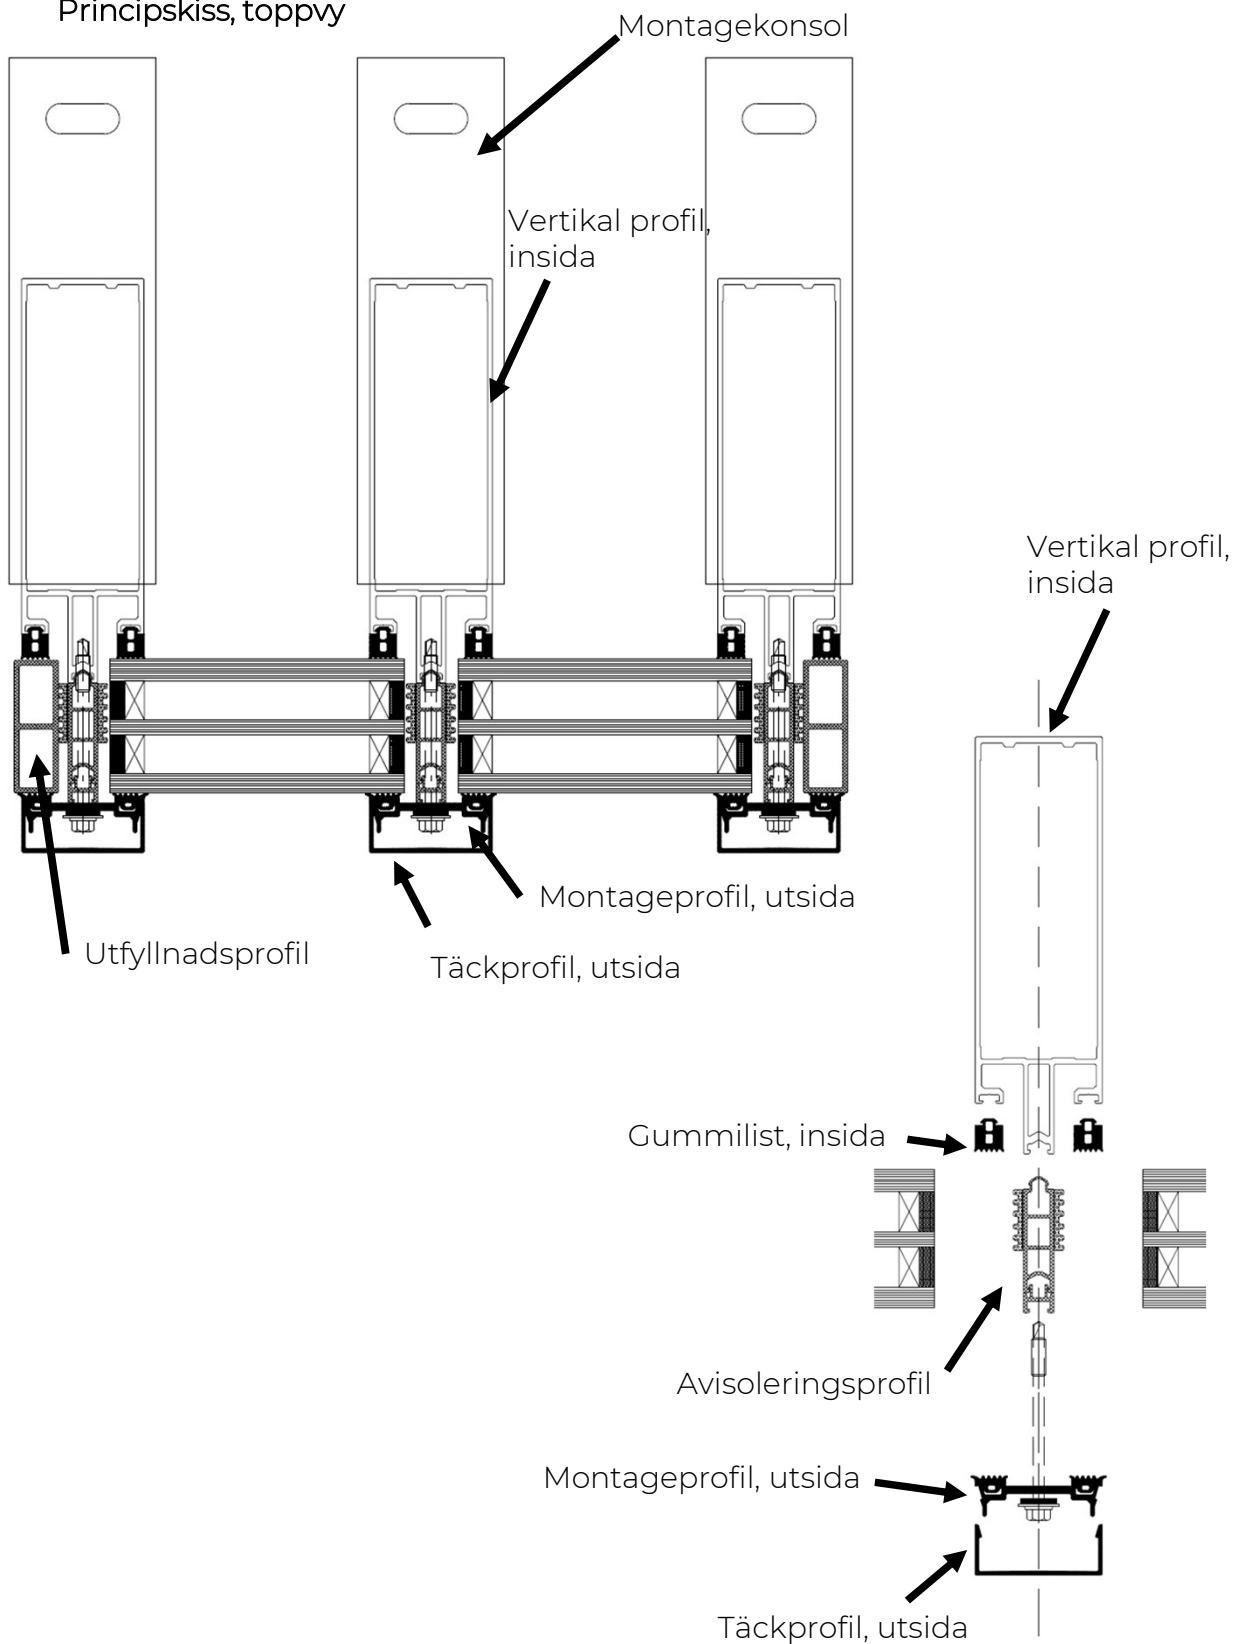


Montage

Principskiss, sidovy

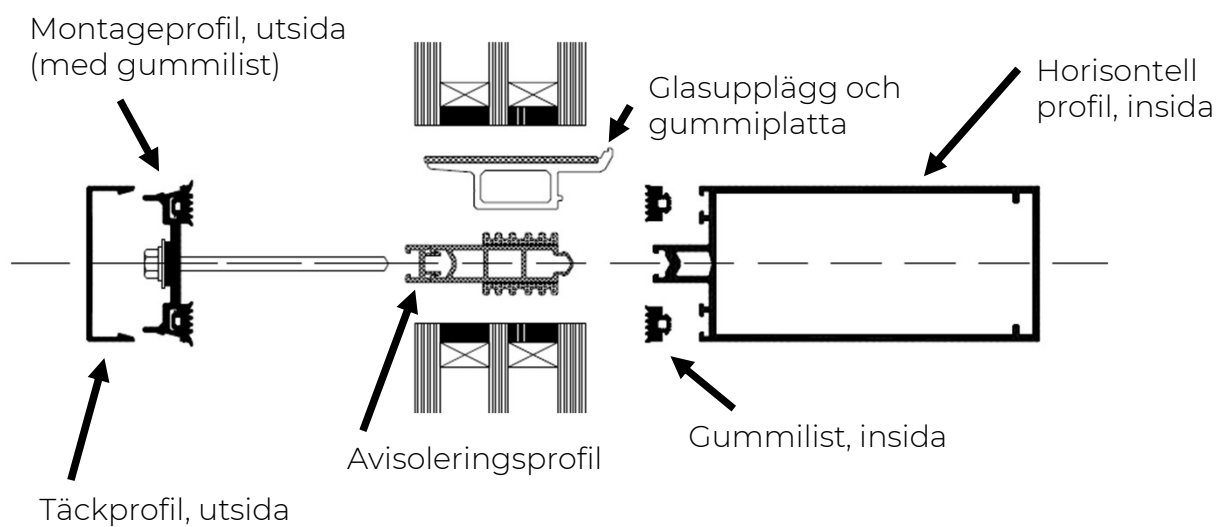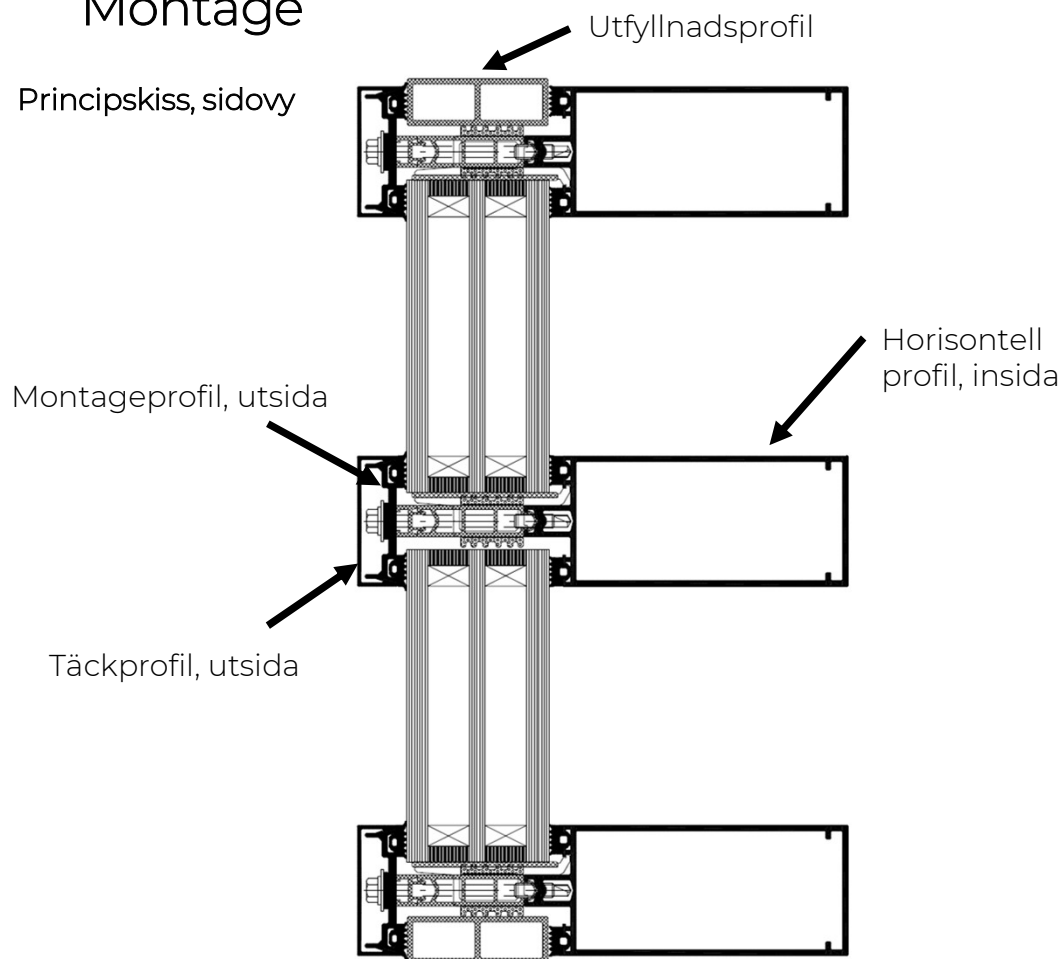

Montage

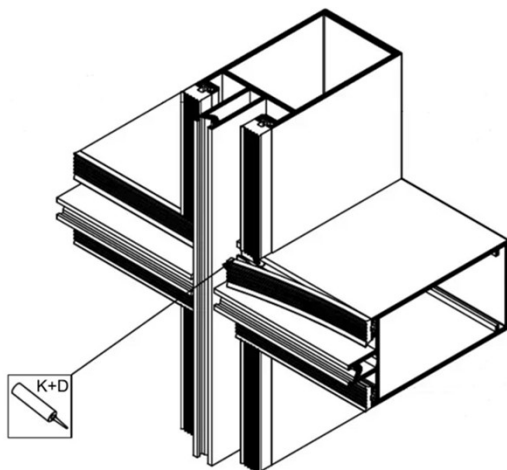

Montera inre gummilist. Limma ihop hörnen.



Montera glasupplägg och gummiplatta



Montera avisoleringsprofil.

Montage



Lyft in glaset. Se till att hela glaskassetten ligger an mot inre gummlist.



Montera yttre glasprofil



Montera täcklock.

Slutkontroll

Kontrollera att dräneringshålen har förutsättningar så att dräneringen kan fungera felfritt.

Kontrollera att gummilister sluter tätt i alla hörn.

Avlägsna skyddsfilmer.

Besöksadress

Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel

0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning

0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst

0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®