


INBYGGNADSFÖRSLAG




VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i betongfasad

VELFAC®

Fogband


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

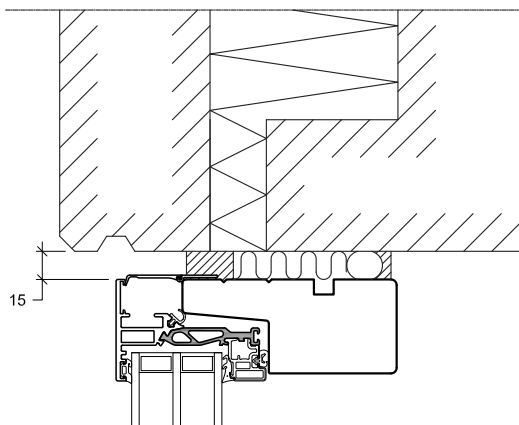

Web. nr: V200E.CON.001.H-SE

Överkarm


Tätning mellan karm och betongelement görs med expanderande fogband*.

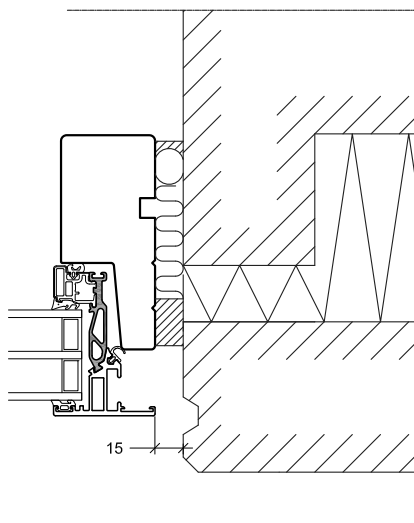

Web. nr: V200E.CON.001.J-SE

Sidokarm

Tätning mellan karm och betongelement görs med expanderande fogband*.

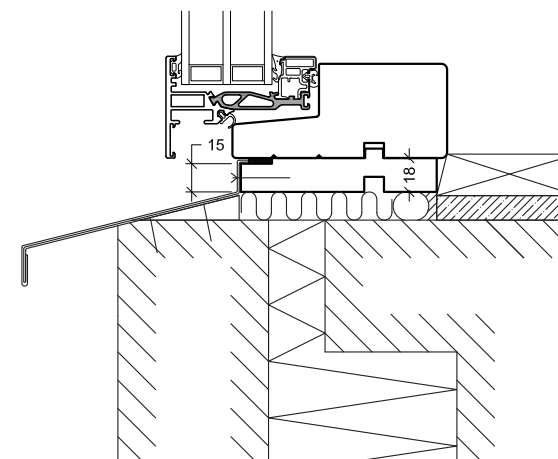

Web. nr: V200E.CON.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Fönsterbleck skruvas i påföring. Infästning enligt AMA, Figur JT/106, med rostfri skruv. Fönsterbleckets islagskant ska vara 5-7mm. Vattenkant min. 15mm samt lutning min. 1:8. Fönsterbleckets gavel spänns mot betongelement. Ev tvärskarvar skall vara täta enligt AMA JT. - 5.

*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätet samt UV-beständighet.


VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i putsad fasad

VELFAC®

Fogband

(leca, lättbetong)


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

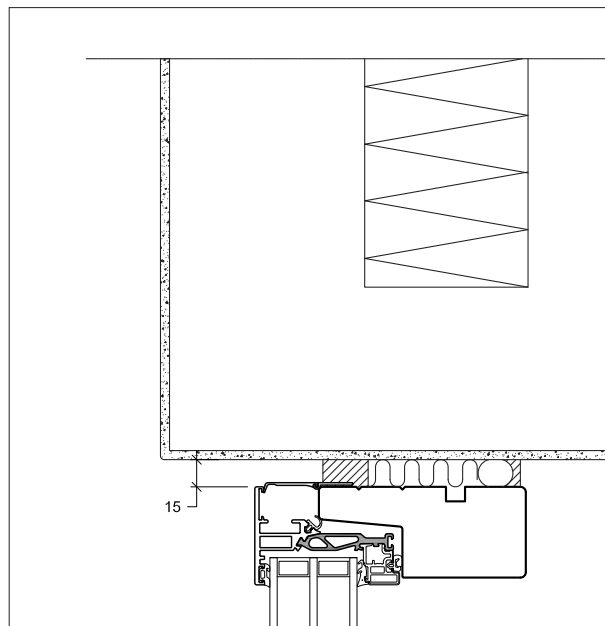

Web. nr: V200E.REN.001.H-SE

Överkarm


Smygen putsas innan fönstermontering (lämpligen även målas innan). Tätning mellan karm och puts görs med expanderande fogband* alt. mjukfog.

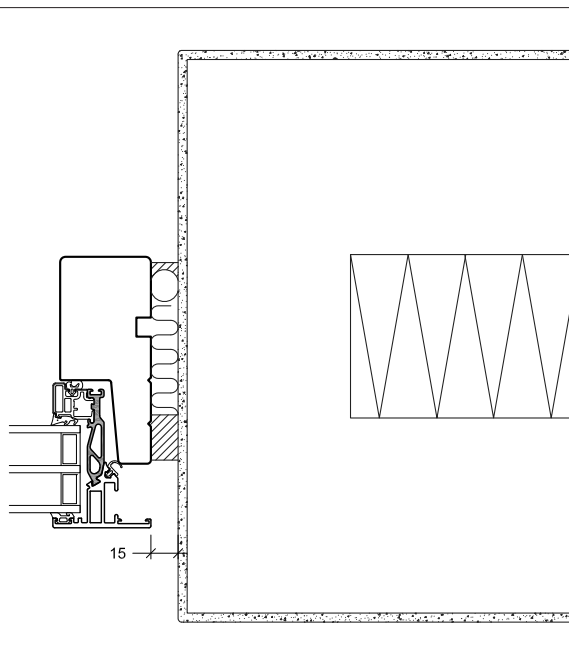

Web. nr: V200E.REN.001.J-SE

Sidokarm

Smygen putsas innan fönstermontering (lämpligen även målas innan). Tätning mellan karm och puts görs med expanderande fogband* alt. mjukfog.

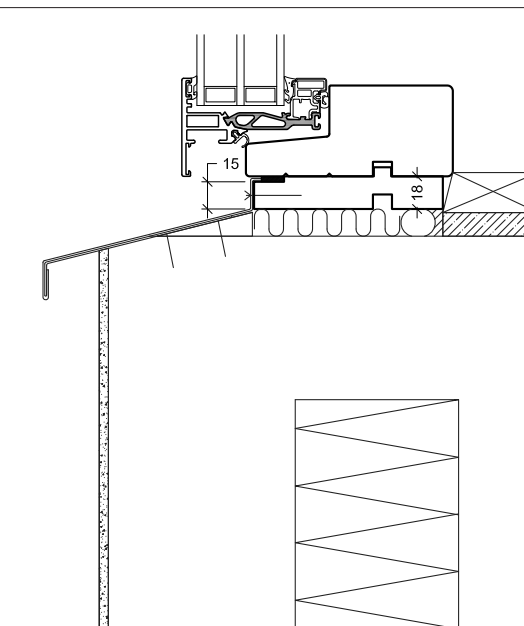

Web. nr: V200E.REN.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.

*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätet samt UV-beständighet.


VELFAC 200 ENERGY Inbygggnad i putsad fasad

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt

(leca, lättbetong)


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

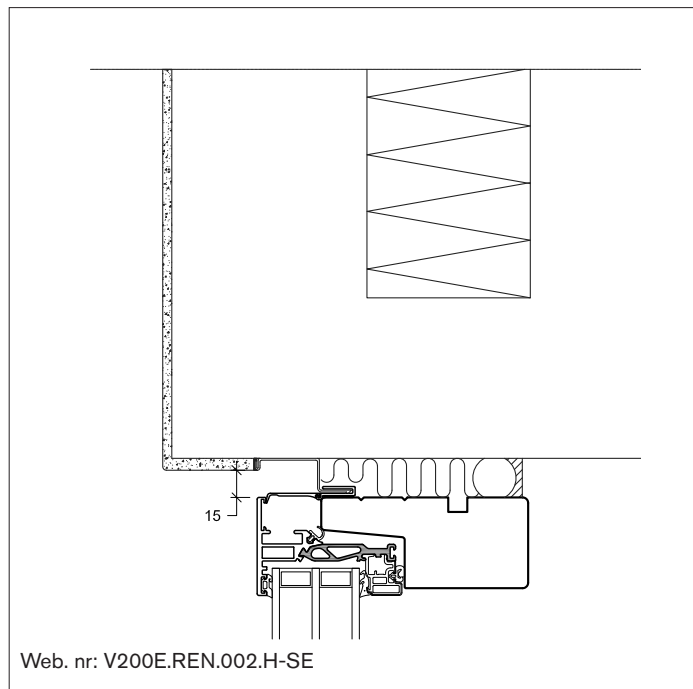

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.


16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

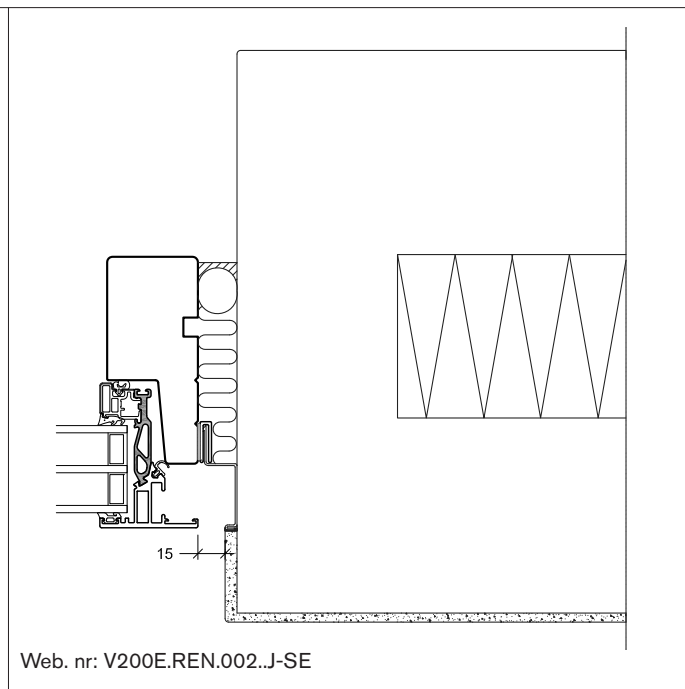

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

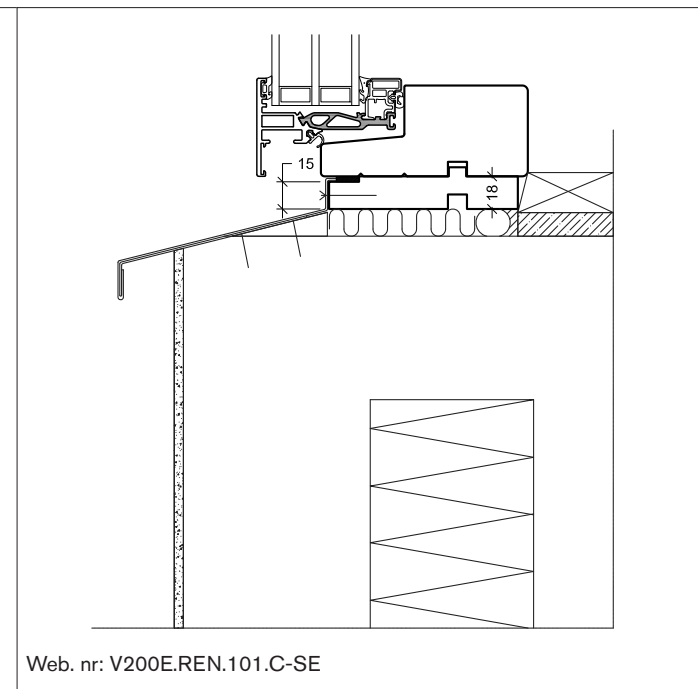

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i fasad med putsskiva

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

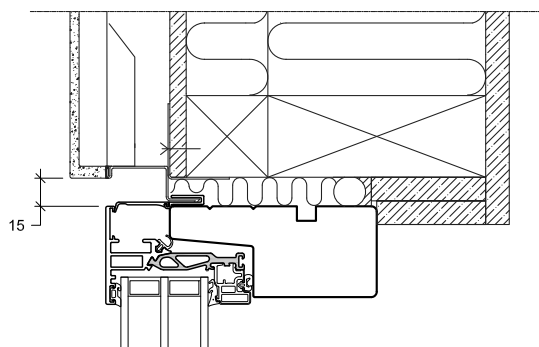


Web. nr: V200E.BOA.201.H-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Även anslutning mellan vägg och plåt skall tätas med beständig tätning.

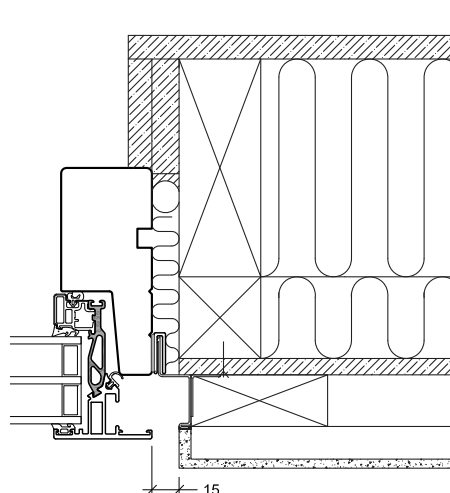


Web. nr: V200E.BOA.201.J-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Även anslutning mellan vägg och plåt skall tätas med beständig tätning.

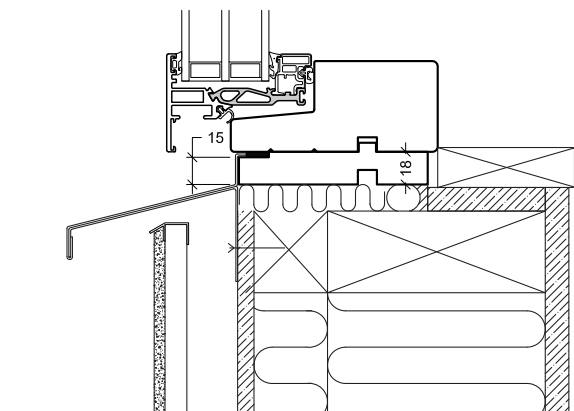

Web. nr: V200E.BOA.101.C-SE

Bottenkarm med påföring


Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel utföres med putskant, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i tegelfasad

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

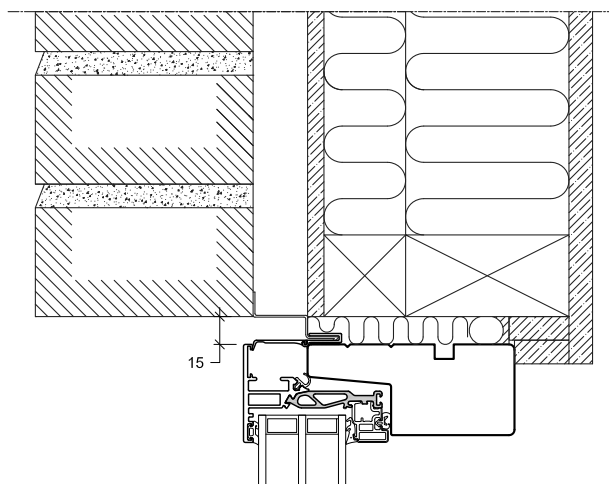


Web. nr: V200E.BRI.201.H-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

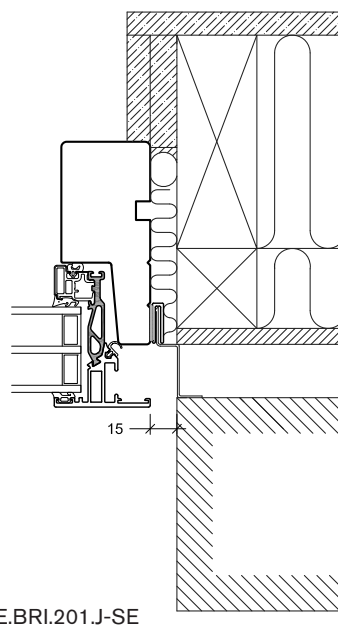


Web. nr: V200E.BRI.201.J-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

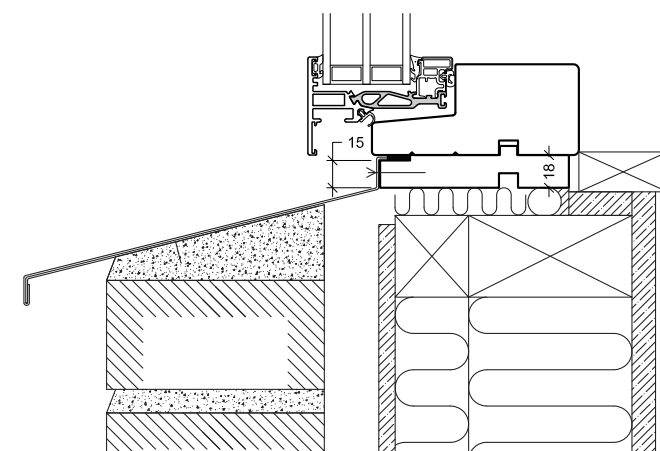

Web. nr: V200E.BRI.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA JT -5, se särskilt figur JT/106.

Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7 mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck lagt mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Fönsterbyte

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt. Plåten spänns mot tegel och klamras fast

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

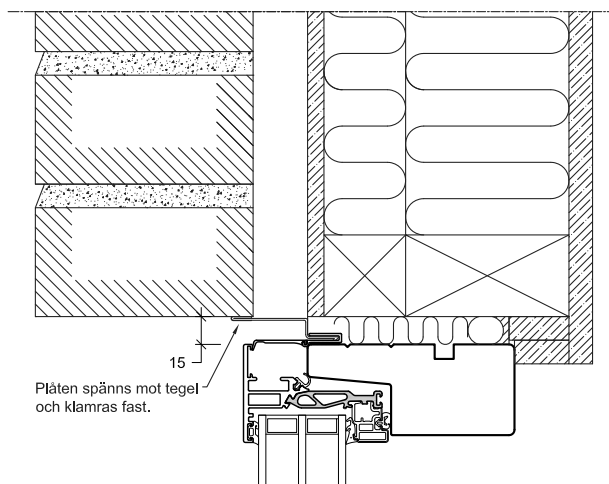


Web. nr: V200E.BRI.202.H-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

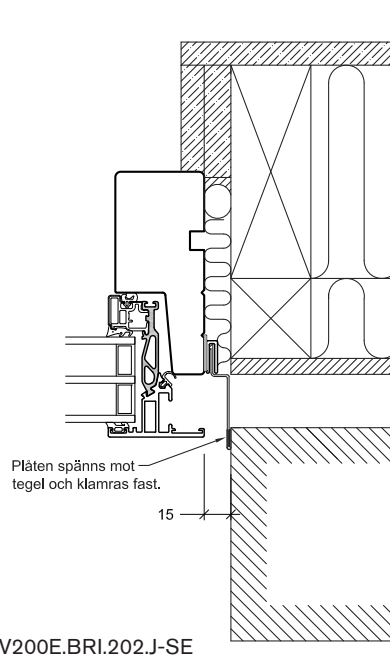


Web. nr: V200E.BRI.202.J-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning.

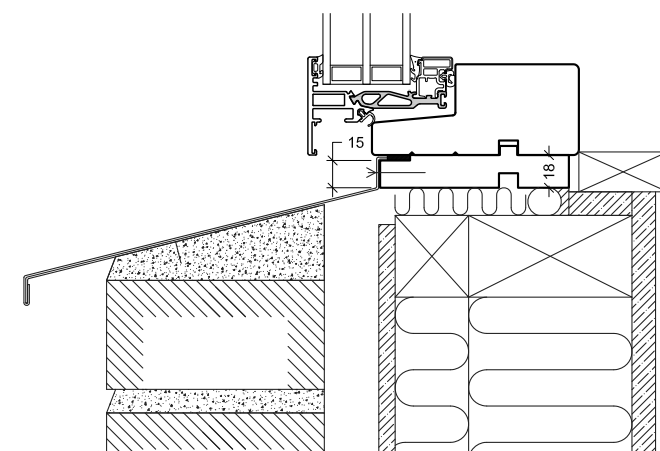

Web. nr: V200E.BRI.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA JT -5, se särskilt figur JT/106.

Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7 mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck lagt mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i träfasad

Fogband

VELFAC®


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

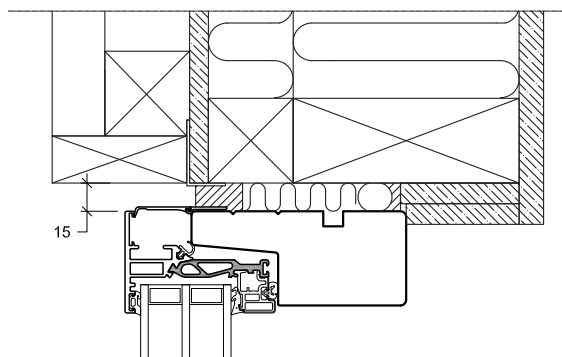

Web. nr: V200E.TIM.001.H-SE

Överkarm


Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning. Tätning mellan fönster och plåt görs med expanderade fogband.*

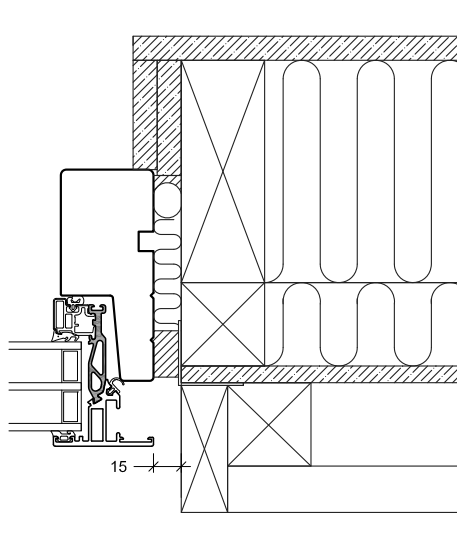

Web. nr: V200E.TIM.001.J-SE

Sidokarm

Anslutning mellan isolerad väggdel och plåt skall tätas med åldersbeständig tätning. Tätning mellan fönster och plåt görs med expanderade fogband.*

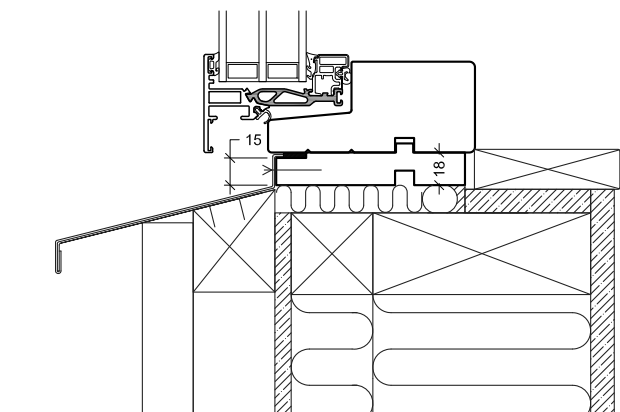

Web. nr: V200E.TIM.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA-98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i träfasad

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

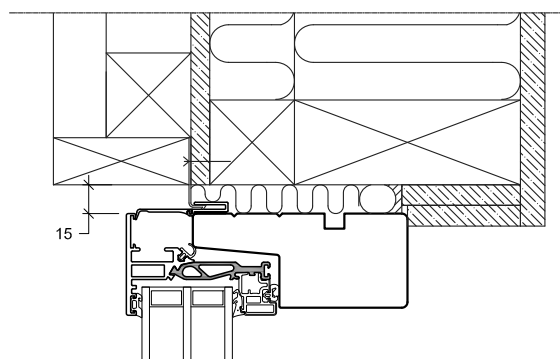


Web. nr: V200E.TIM.201.H-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

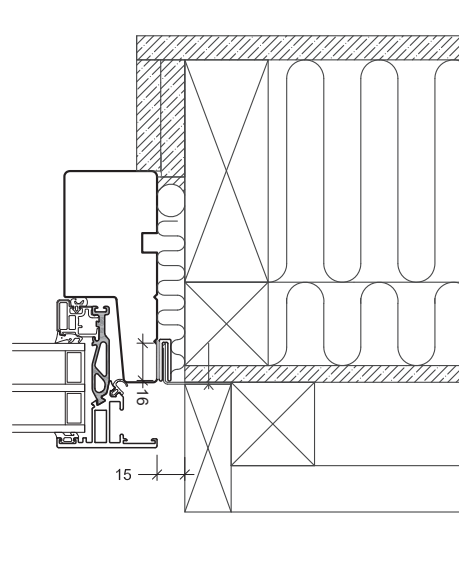


Web. nr: V200E.TIM.201.J-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

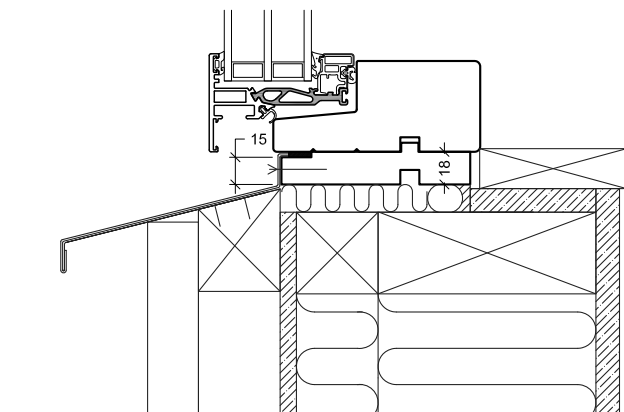

Web. nr: V200E.TIM.101.C-SE

Bottenkarm med påföring


Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i träfasad

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt med fogband

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

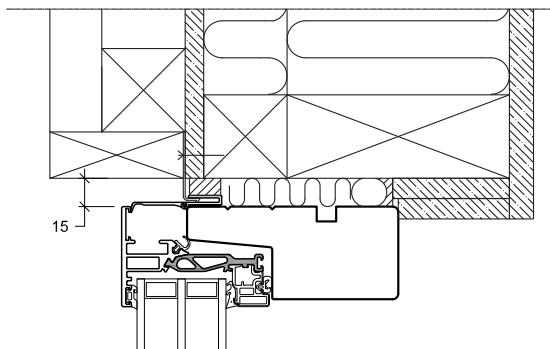


Web. nr: V200E.TIM.201.H-F-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

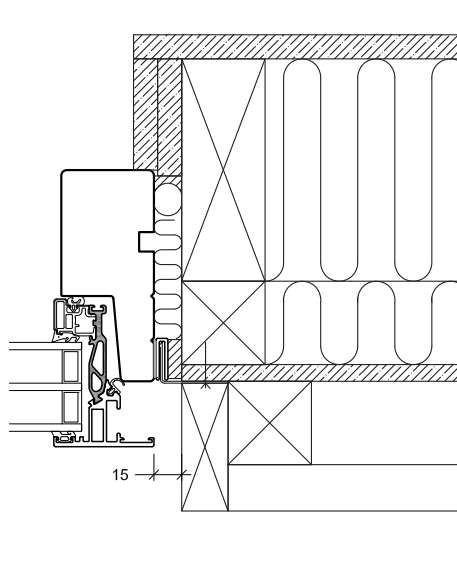


Web. nr: V200E.TIM.201.J-F-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

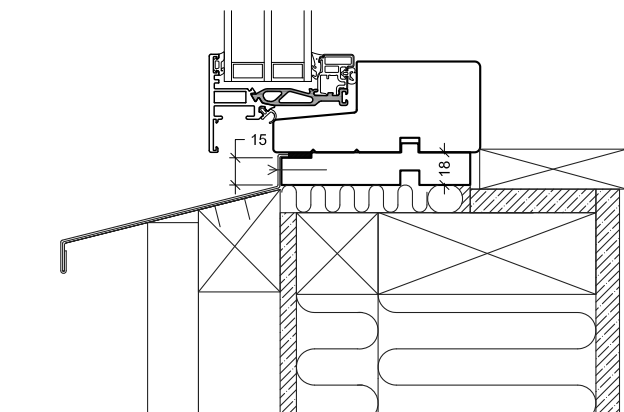

Web. nr: V200E.TIM.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad i plåtfasad

VELFAC®

Fogband

(takkupa el. liknande)


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

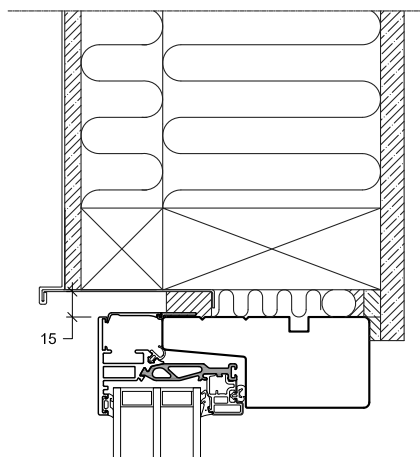

Web. nr: V200E.SHE.001.H-SE

Överkarm


Plåt i smyg monteras innan fönster monteras. Tätning mellan fönster och plåtsmyg görs med expanderande fogband*.

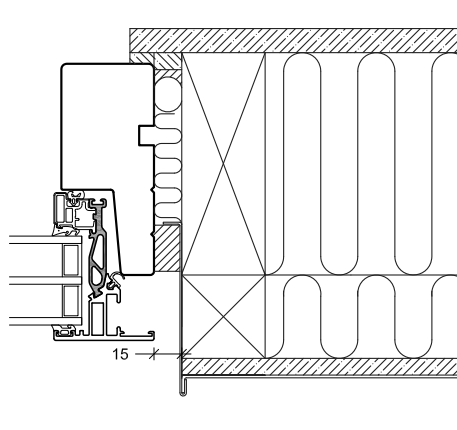

Web. nr: V200E.SHE.001.J-SE

Sidokarm

Plåt i smyg monteras innan fönster monteras. Tätning mellan fönster och plåtsmyg görs med expanderande fogband*.

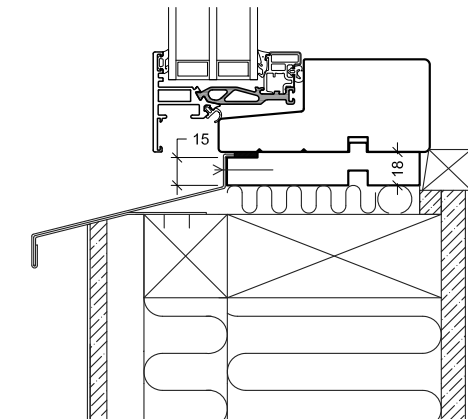

Web. nr: V200E.SHE.101.C-SE

Bottenkarm med påföring

Anslutning enligt AMA JT -5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast som tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7 mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck lagt mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Anslutning bottenkarm/tröskel

VELFAC®

Terrassdörr och skjutdörr med anslutningsprofil och påföring


VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

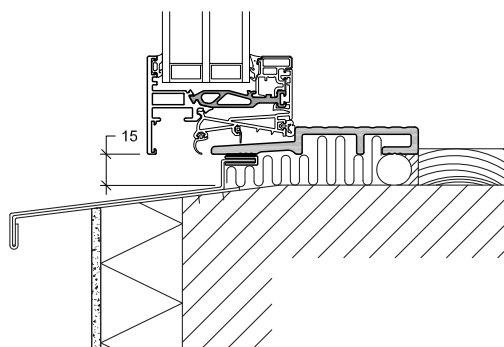

Web. nr: V200E.THR.201.C-SE

Terrassdörr med 15 mm tröskel


Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster. Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5. 16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

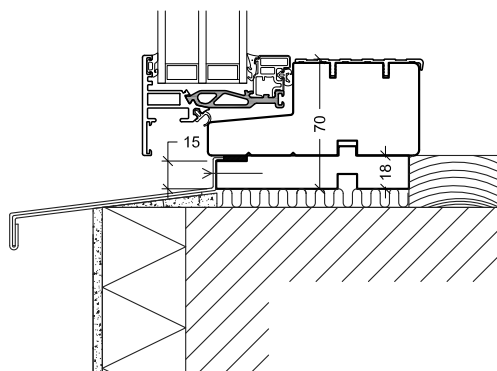

Web. nr: V200E.THR.102.C-SE

Terrassdörr med 52 mm tröskel och fönster med 50 mm bottenkarm + 18 mm påföring

Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7 mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.

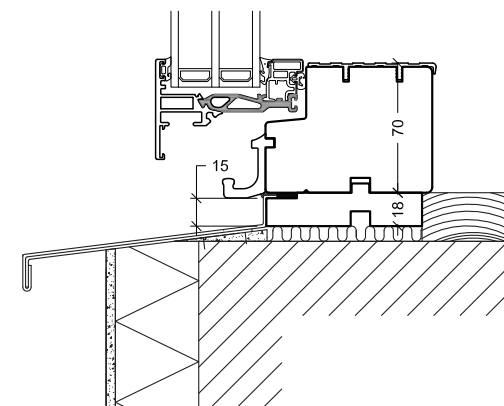

Web. nr: V200E.THR103.C-SE

Skjutdörr med 70 mm tröskel + 18 mm påföring


Anslutning enligt AMA 98 JT-5, se särskilt figur JT/106. Spalt skall fyllas med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spalt skall fogning efterkompletteras. Gummi som syns i spalt fungerar endast tätning mellan karm och påföring. Fönsterblecks inslagskant skall vara 5-7 mm. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel. Infästning enligt AMA med rostfri skruv.

VELFAC 200 ENERGY Anslutning bottenkarm/tröskel

VELFAC®

Terrassdörr och skjutdörr med anslutningsprofil

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

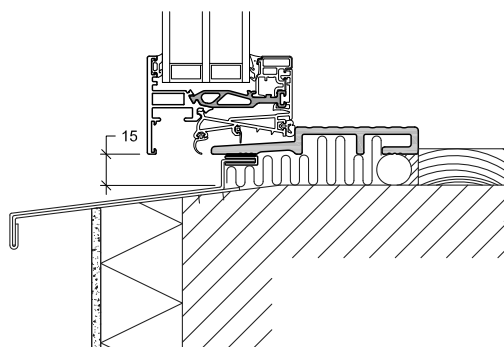


Web. nr: V200E.THR.201.C-SE

Terrassdörr med 15 mm tröskel

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

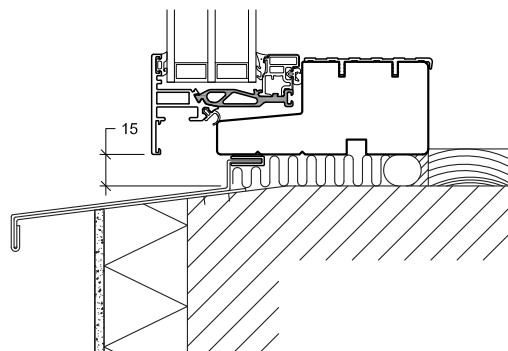


Web. nr: V200E.THR.202.C-SE

Terrassdörr med 52 mm tröskel och fönster med 50 mm bottenkarm

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

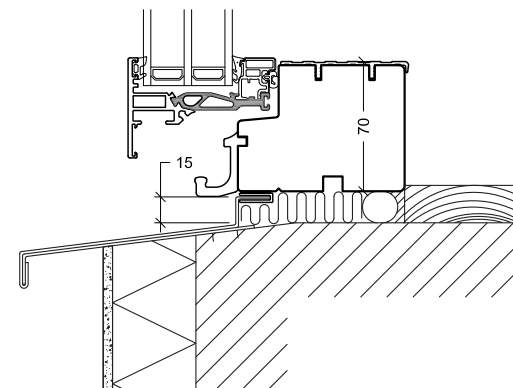

Web. nr: V200E.THR.203.C-SE

Skjutdörr med 70 mm tröskel

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.


16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

VELFAC 200 ENERGY Anslutning bottenkarm/tröskel

VELFAC®

Nedsänkt tröskel på terrassdörr och skjutdörr med anslutningsprofil

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

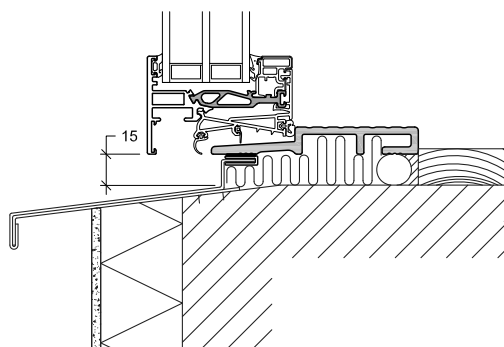


Web. nr: V200E.THR.201.C-SE

Terrassdörr med 15 mm tröskel

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

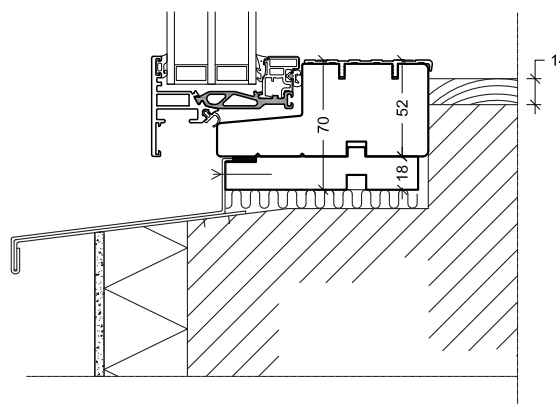


Web. nr: V200E.THR.202.C-N-S

Terrassdörr med 52 mm tröskel och fönster med 50 mm bottenkarm

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

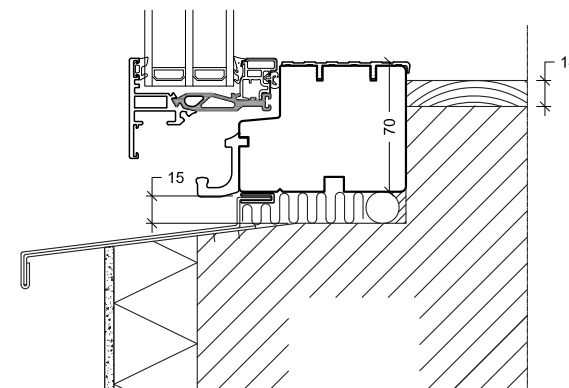

Web. nr: V200E.THR.203.C-N-S

Skjutdörr med 70 mm tröskel

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.


16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

VELFAC 200 ENERGY Inbyggnad skjutdörr m. 24mm tröskel

VELFAC®

Anslutningsprofil och plåt

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

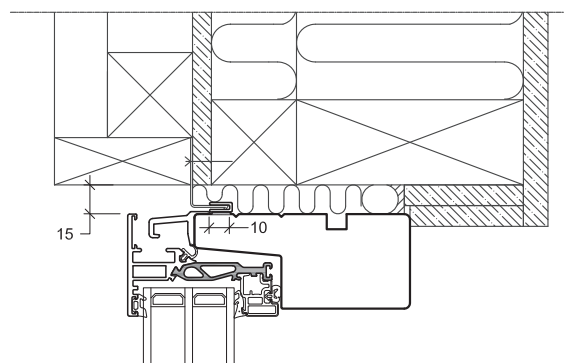


Web. nr: V200E.TIM.202.H-SE

Överkarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

10mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

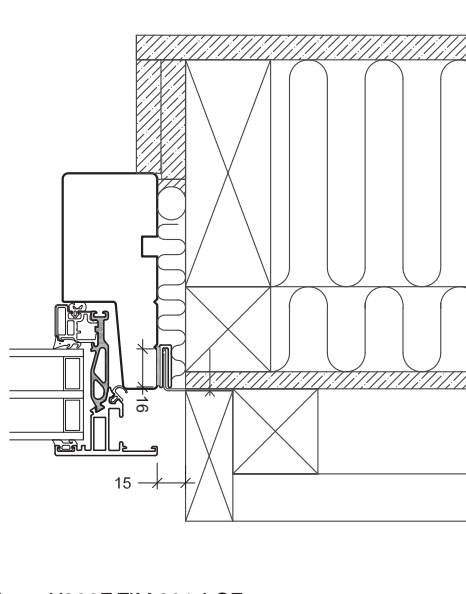


Web. nr: V200E.TIM.201.J-SE

Sidokarm

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.

16mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras.

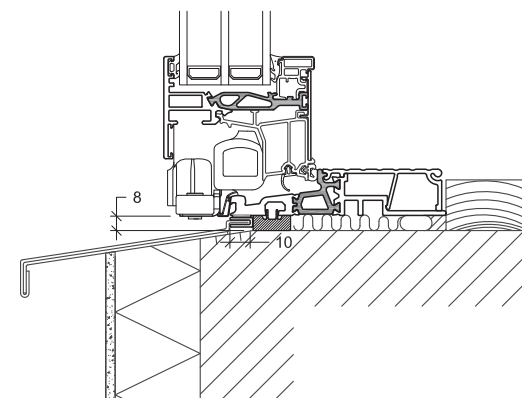

Web. nr: V200E.THR.204.C-SE

Skjutdörr med 24 mm tröskel och monteringskloss

Se VELFAC Montagevägledning sidorna 35-44 angående infästning och klossning!

Socketelement fasas och kontinuerligt fästbleck monteras innan fönster.

Plåtanslutning enligt AMA 98 JT-5.


10mm anslutningsprofil fylls med tätning, MS Polymer fog eller likvärdigt. Om fog ej flyter ut jämnt i spåret när plåt monteras skall fogning efterkompletteras. Fönsterblecksgavel spänns mot smyg, helt veck läggs mot gavel.

VELFAC 200 ENERGY Sammanställningar av element

VELFAC®


T-list

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

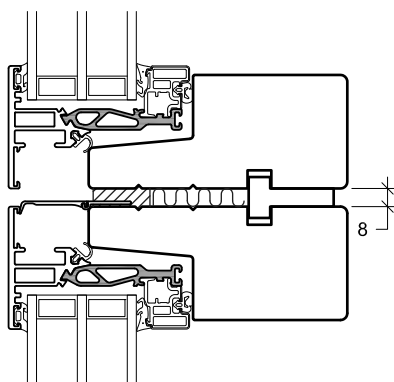

Web. nr: V200E.CD.200.V.02-SE

Horisontell sammanställning

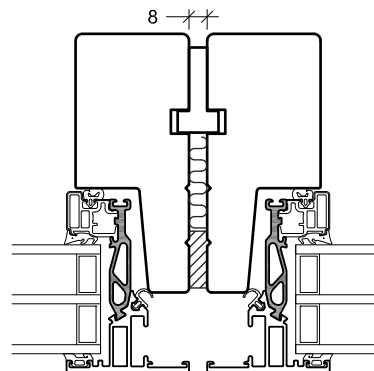

Web. nr: V200E.CD.200.H.02-SE

Vertikal sammanställning

Horisontell sammanställning

T-list monteras invändigt, därefter drevning och ytterst på träkarmen monteras expanderande fogband*.

Vertikal sammanställning

T-list monteras invändigt, därefter drevning och ytterst på träkarmen monteras expanderande fogband*.


*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentäthet samt UV-beständighet.

VELFAC 200 ENERGY Sammanställning av element

VELFAC®


I kombination med bärande stomme, t ex VKR-profil

VELFAC konstruktionsansvar begränsas till fönsterkonstruktionen.

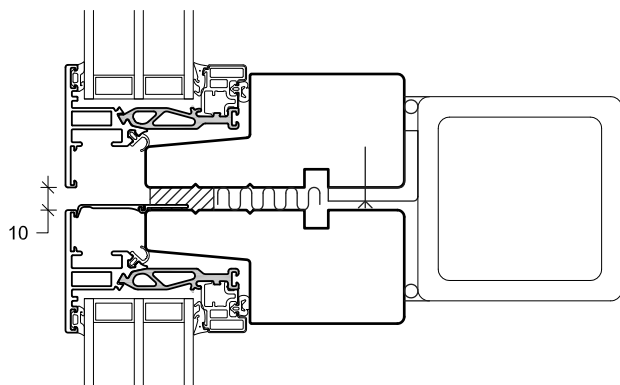

Web. nr: V200E.CD.200.V.04-SE

Horisontell sammanställning

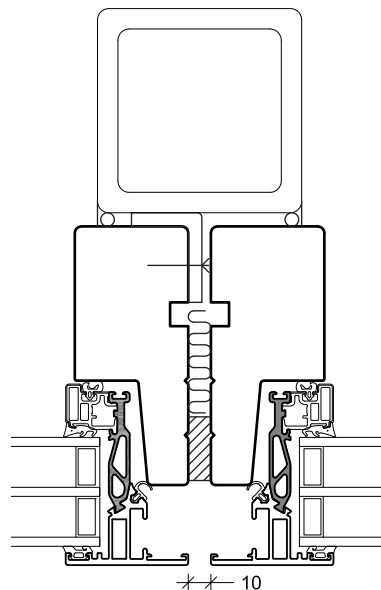

Web. nr: V200E.CD.200.H.04-SE

Vertikal sammanställning

Horisontell sammanställning

Vinkelstål monteras på VKR-profil. VELFAC element monteras med 10 mm avstånd. Drevning med mineralull och ytterst på träkarmen monteras expanderande fogband*. Mellan träkarm och VKR tätas med bottningsslist och mjukfog.

OBS! Bärande stomme skall alltid dimensioneras av konstruktör.

Vertikal sammanställning

Vinkelstål monteras på VKR-profil. VELFAC element monteras med 10 mm avstånd. Drevning med mineralull och ytterst på träkarmen monteras expanderande fogband*. Mellan träkarm och VKR tätas med bottningsslist och mjukfog.

*OBS: Typ av expanderande fogband ska vara testat och godkänt med avseende på vind- och vattentätighet samt UV-beständighet.