


Instruktion

Dörrbroms

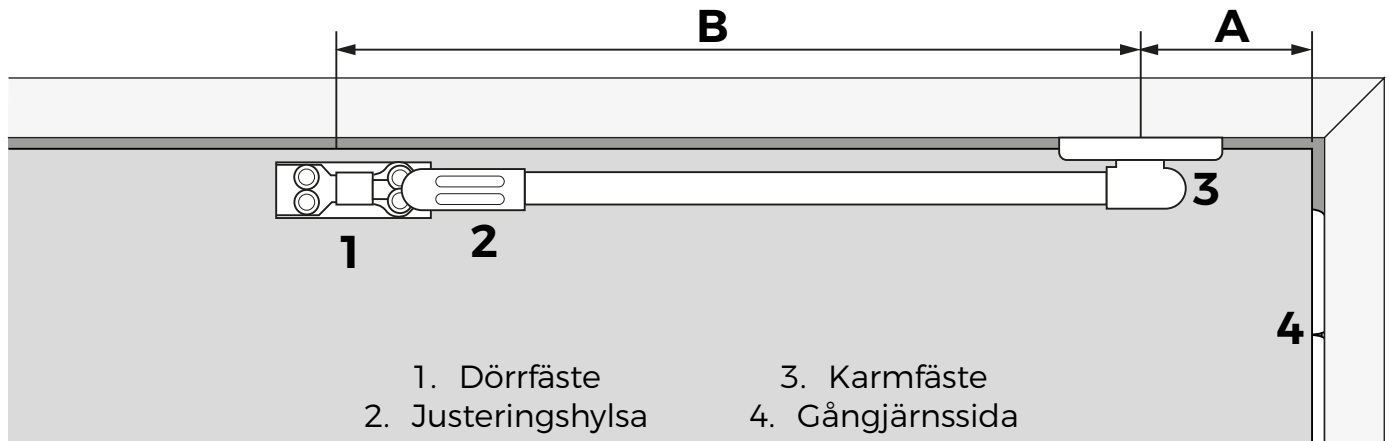

Karmdagmått bredd (mm)	Öppningsvinkel (°)	A (mm)	B (mm)
770-910	95	210	480

Placera karm- och dörrfäste enligt tabell. Markera skruvhålen i du förborrar (Ø2,5mm, 15mm djup).

Se till att armen går parallellt med karmen.

När både karm- och dörrfästet är monterat kan bromsstyrkan justeras med justerhylsan.