

Instruktion

PVC - Montering av fönsterbleck


Drutex

Allt plåtarbete runt en fönsterprodukt ska utföras i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Vi rekommenderar att en auktoriserad plåtslagare, speciellt om du skall ha fönstersmyg i plåt.

På undersidan av karmen finns ett spår på 5mm djup där man fäster fönsterblecket. OBS! Fönsterbleck ska inte sitta på framsidan!

1. För upp blecket och förborra ca 3-4mm från underkanten av karmen. Använd ett litet borr så att skruven gängar i materialet.
2. Ta bort plåten och lägg en byggfog/utefog i spåret. För upp plåten och skruva fast plåten.

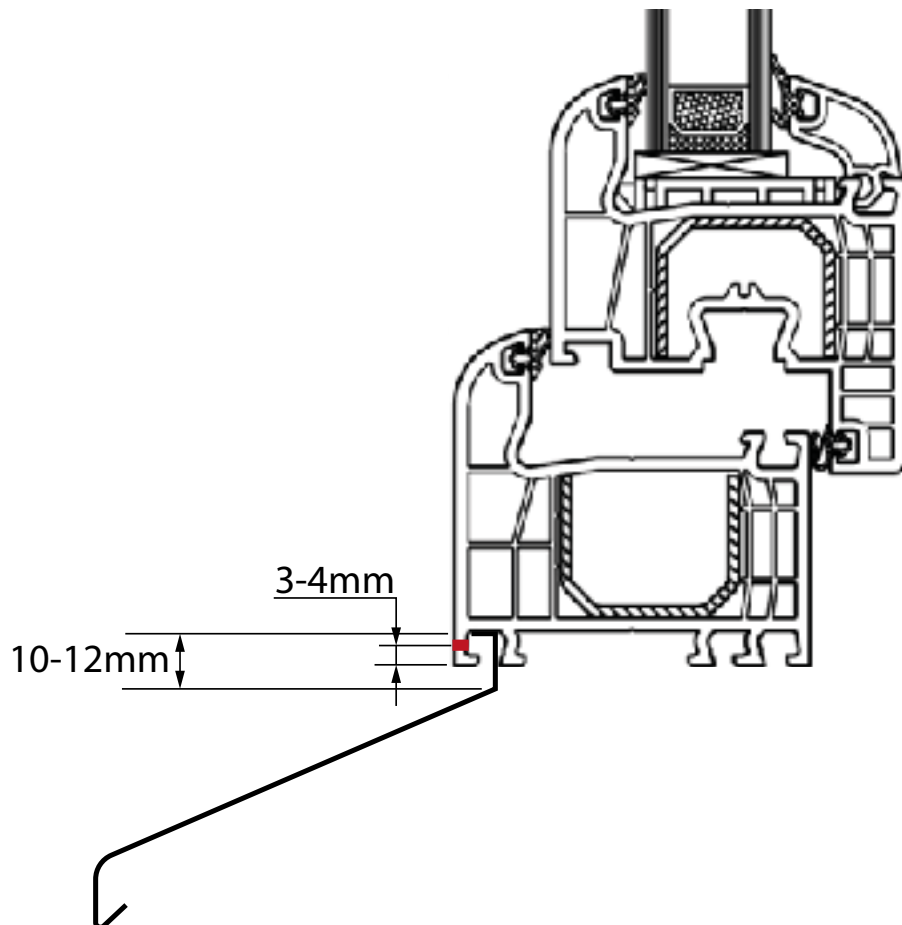

NORDISKA[®]
FÖNSTER