




Nordiska Fönster


Monteringsanvisning för Norrsken och Norrsken Plus
Fönsterdörr och parfönsterdörr

KONTROLLERA MÄTTEN

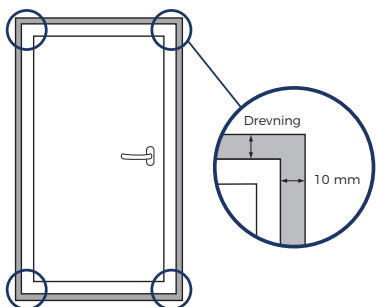


Kontrollera orderns innehåll, tillbehör samt att produkterna är enligt er order. Monterad produkt kan ej returneras. Skadad produkt måste anmälas före montering.

FÖRVARA

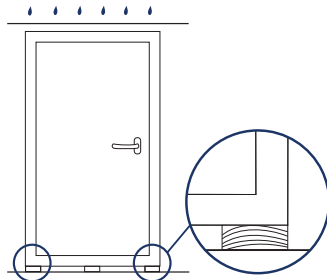


Förvara produkterna under tak och skyddat från fukt och solljus. Produkterna får inte förvaras direkt mot mark. Skyddstejp på karmar ska avlägsnas inom 30 dagar från mottagandet.

MONTERA AV DÖRRBLADET

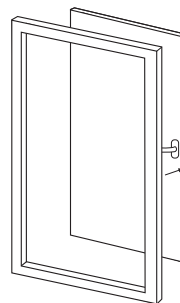

Häng av dörrbladet och montera karmen. Kontrollera först att eventuell friktionsbroms som sitter mellan karm och dörrblad är avlägsnad. Avlägsnas med 2 skruvar på dörrbladet. Öppna dörrbladet 90° och lyft rakt upp.

MONTERING

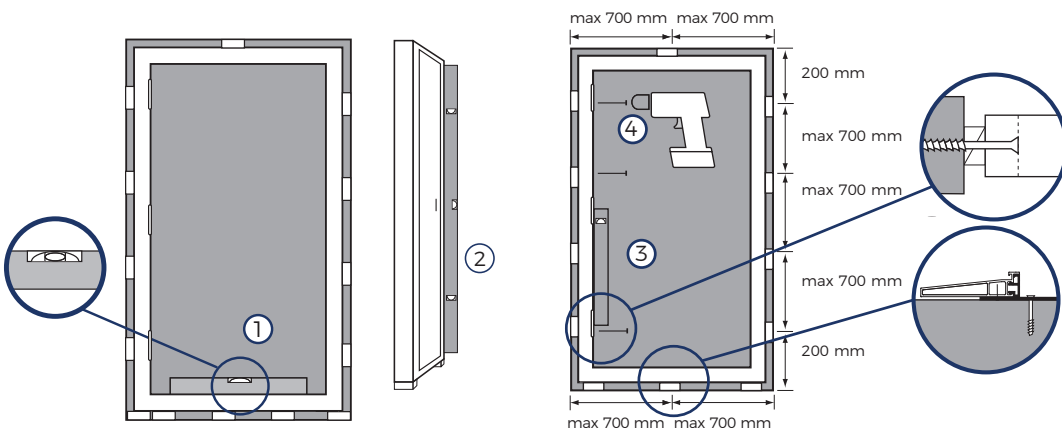


Placera pallbrickor av plast under tröskeln med CC max 30cm. Kontrollera att tröskeln är i lod och inte bågner.

Nycklar är skruvade på ytersidan av karmen eller i bifogad kartonglåda.

Borra 6-8mm hål genom profilen. Borra upp med 14mm hål på insidan för 14mm täcklock (ingår ej). Skruva med 6mm skruv.

VIKTIGT!
Skruva ovan och under varje gångjärn för att undvika eventuell sättning av dörrbladet. Vi rekommenderar 6-9 skruv på gångjärnsidan.

VID VAL AV KARMHYLSA

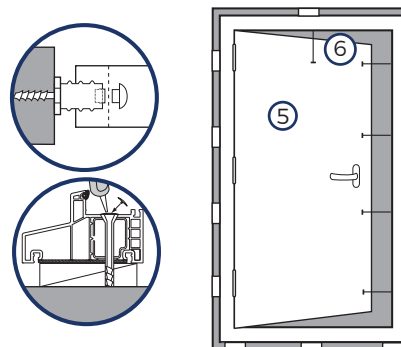

Vid val av karmhylsa ingår 12mm täcklock. Skruv ingår ej. Att tänka på när man väljer skruv är att skruvhuvudet passar i karmhylsan och att den är stark nog att hålla konstruktionen.

Justera karmhylsan så att fönstret får rätt placering. Dra in skruv utan att skruven drar helt. Justera hylsan vid behov och dra åt skruven. tryck sedan dit medföljande täcklock. Skruva in extra skruv på gångjärnsidan för bättre stabilitet.


VIKTIGT VID MONTAGE

- Kontrollera att karmar inte bågner in eller ut.
- Kryssmät karmen innan du hänger på dörrbladet.
- Kontrollera att tröskeln är rak och inte bågner.
- Kontrollera dörrbladets öppningsfunktion före drevning.
- Använd fogskum anpassad för fönster och dörrar. För bästa effekt använd pistol.
- Skruva ovan och under varje gångjärn för att undvika eventuell sättning av dörrbladet då karmen är slimmad.
- Efterjustera vid behov. Vissa dörrar justeras genom att justera placering av karm i fasaden. I vissa fall kan även justering av glas vara nödvändigt.

OBS!

Fönsterbleck fästes i spåret under tröskeln.

RENGÖRING

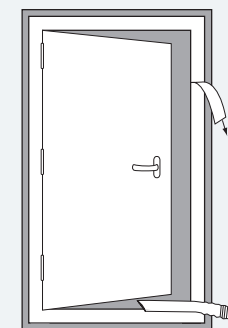

Ta bort skyddstejpen inom 30 dagar. Rengör tätningslister så bladet sluter tätt med karmen.

MER INFO

Använd QR-koden för att komma till utförligare monteringsanvisningar, justeringar och underhåll av din produkt.

