

# Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- ☐ Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- ☐ Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- ☐ Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

**VIKTIGT** är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



**Nordiska Fönster**

0431-37 14 00  
[www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se)




# Monteringsanvisning Vikdörr - SCHÜCO

## Viktigt före installation!

- 1. Se över produkterna före installation.** Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportsador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna.  
**Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.**
- 2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått** (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. **Fönster och dörranpassad mineralull, glasull eller stenudd används för drevning.**
- 3. Den beskyddande tejp** kan med fördel vara kvar under monteringen. Kontrollera dock eventuella dolda fel eller defekter som kan vara svåra att upptäcka med tejp på.

**Vi rekommenderar** att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glasen levereras separat.

**OBS!** Installation av produkt ska utföras innan glasning.

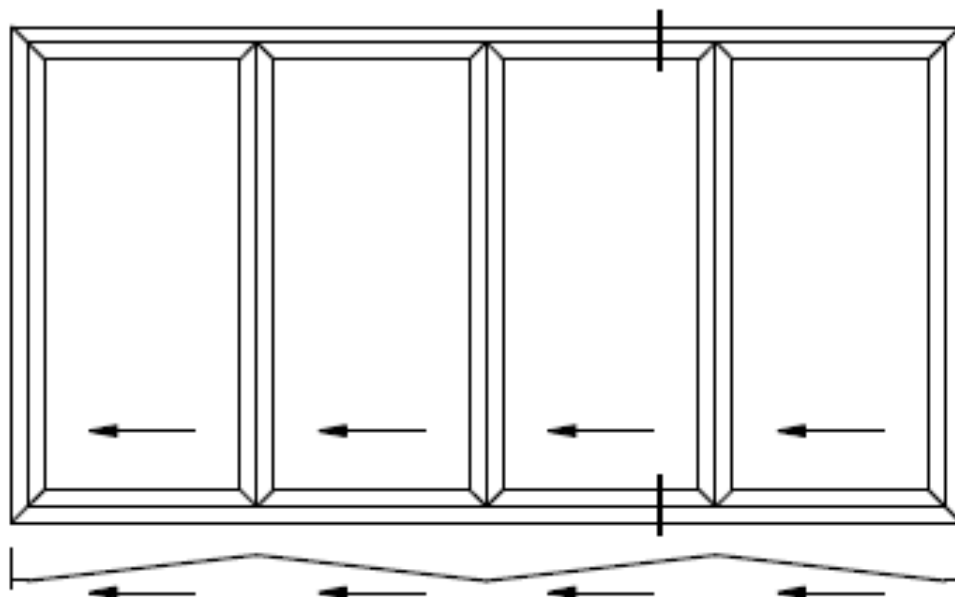

**Nordiska Fönster**

0431-37 14 00  
www.nordiskafonster.se

**SCHÜCO**

by Altech

**Placera pallbrickor** av plast i vägghålets nederkant. (Ingår ej) Pallbrickorna placeras under karmarna så trycket från partiet går genom brickorna. Pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av brickorna med vattenpass och se till att de är i våg. Pallbrickorna placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast brickorna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass. OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus, på så sätt får man känslan av obefintlig tröskel.



## Infästning



1. Öppna dörrbladen så du kommer åt de fasta karmarna.
2. Borra med 6mm metallborr genom hela karmen. Borring sker med maximalt 400mm mellan hålen runt hela partiet (även tröskeln). Hålen placeras i den brutna köldbryggan enligt illustration nedan. Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass!
3. Skruva med minst 6mm skruv. Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i. Tänk på att skruvskallen skall passa i profilen och kommer att synas i öppet läge. Vi rekommenderar montageskruv jumbo 6.0x120
4. Kontrollera att dörrbladen löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.

**OBS!** Använd gärna laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.





# SCHÜCO

## ASS 70 FD

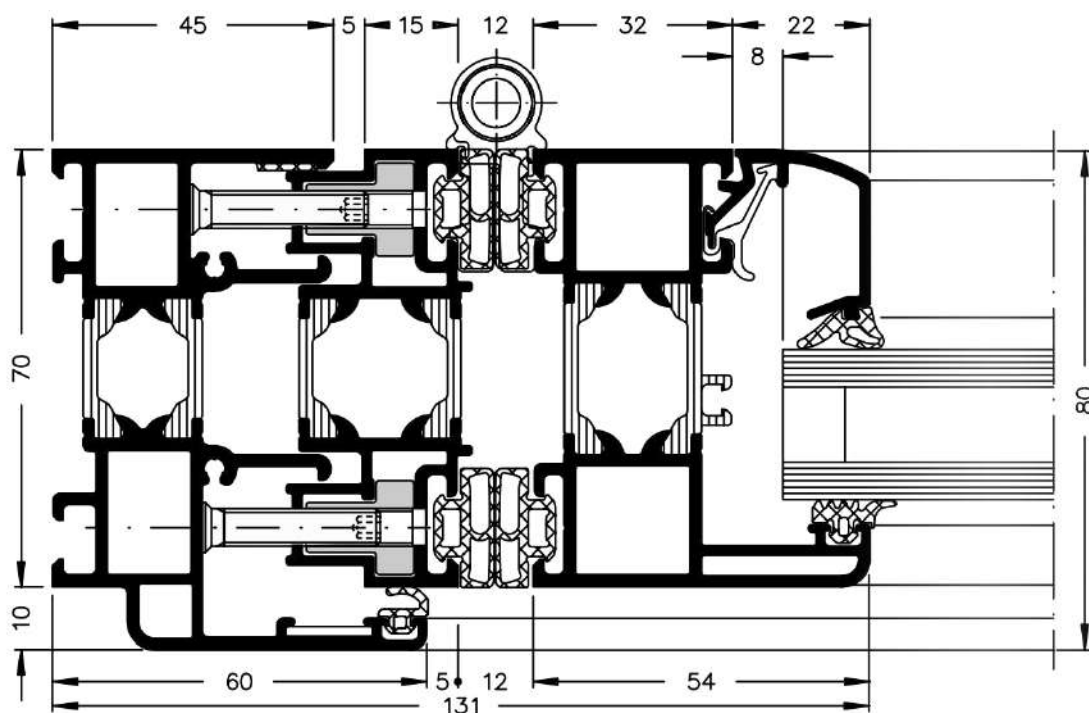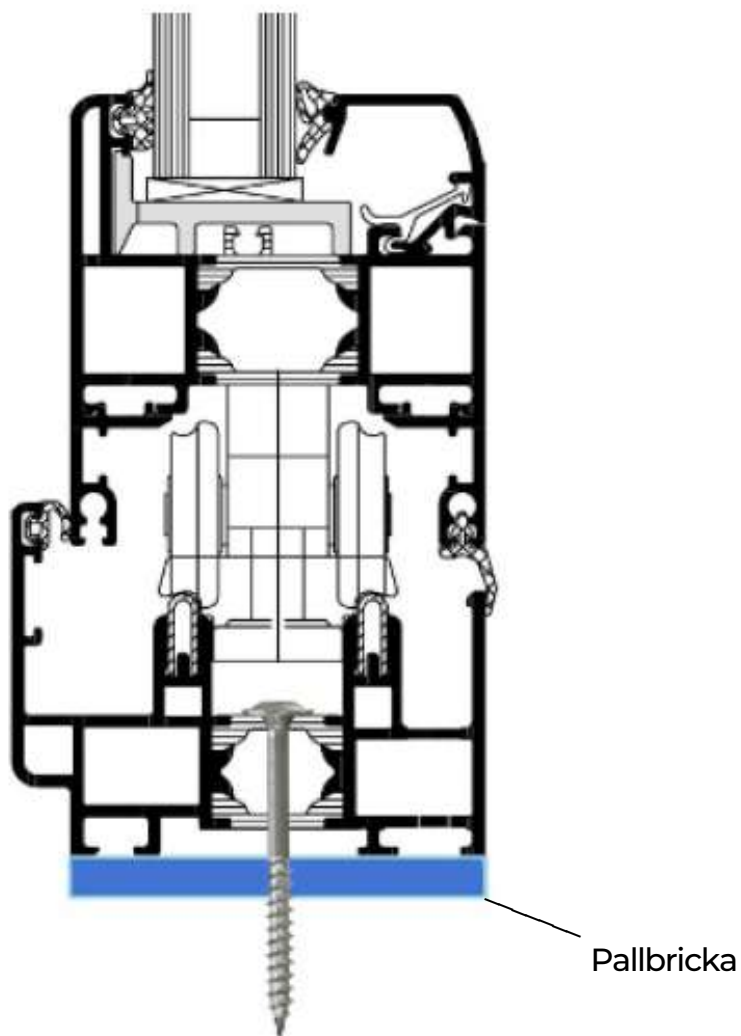

# SCHÜCO

## ASS 80 FD

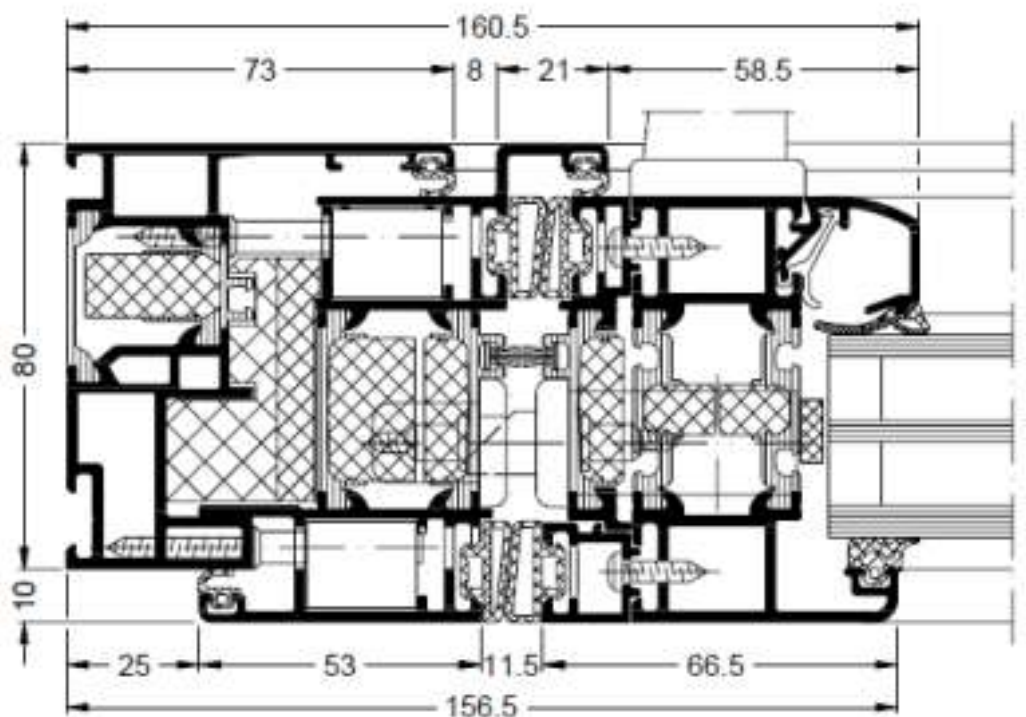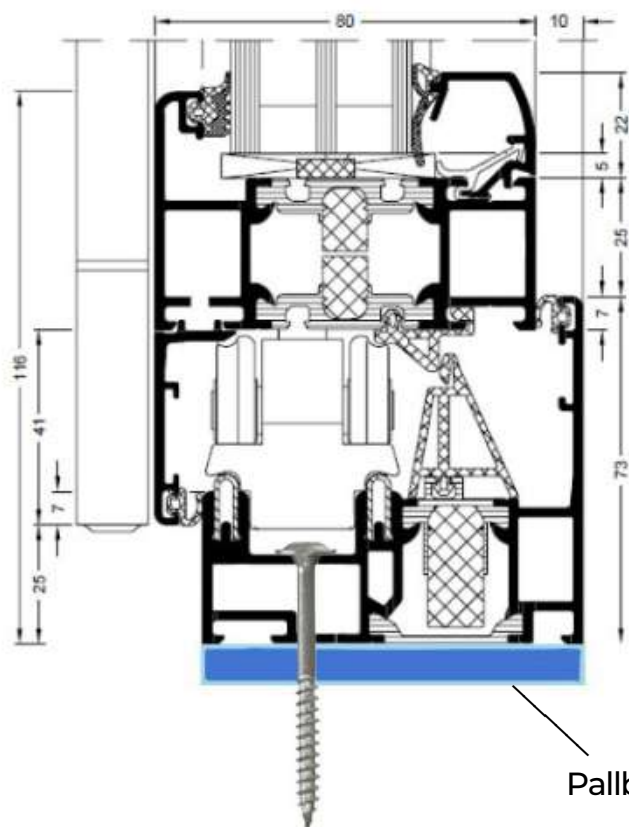


Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare.

Var noga med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor.

Justering av dörrbladen görs genom att klossa glaskassetten med medföljande plastbrickor. Plastbrickorna finns i 3 olika tjocklekar:

GUL = 4mm    RÖD = 3mm    BLÅ = 2mm

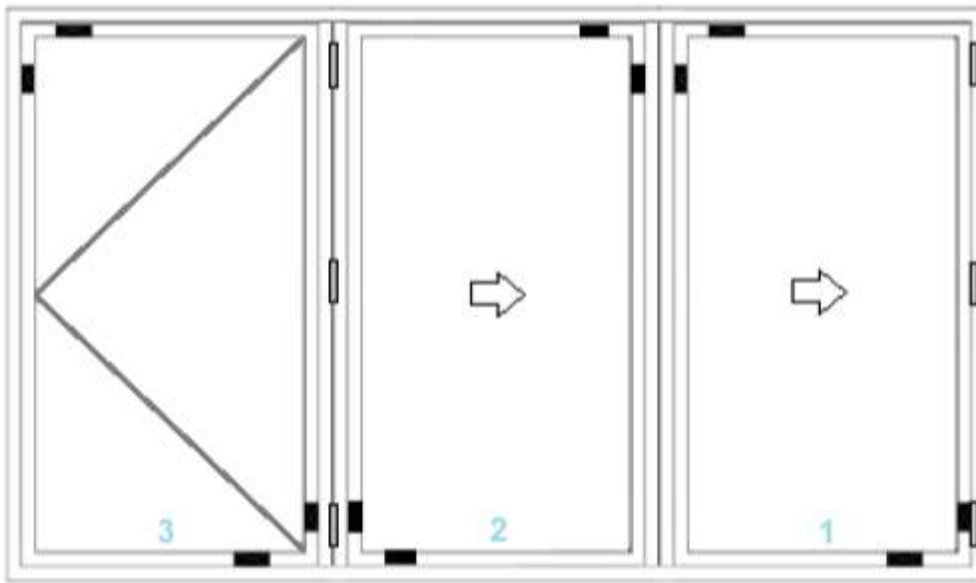

**Tips! Lägga**  
tätningsslisterna i en hink  
med ljummet/varmt  
vatten blandat med en  
liten mängd grön såpa  
eller diskmedel. Låt ligga  
minst 2 minuter så de blir  
varma. Rengör glaset  
noga där tätningsslisterna  
ska sitta. Spraya med  
fönsterputs på glasets  
kanter för att  
tätningsslisten ska glida.  
Tack vare att  
tätningsslisterna har legat  
i det varma såpvattnet  
och att glaset har  
fönsterputs på sig blir  
montaget betydligt  
enkla.

Klossning av glas utförs på utmarkerade ställen, börja installationen genom att lägga en gul bricka i botten på gångjärnsidan. (se numrering)

Se till så att gummilisten sitter i som den skall i skåran mot utsidan och lyft sedan i glaset. Lägg i gula plastbrickor på resterande utmarkerade ställen och snäpp sedan dit aluminium list uppe och nere för att säkra glaset. Lägg en plastbricka mellan list och glas för att skapa lite tryck mot glaset.

Gör sedan likadant på resterande dörrar och testa sedan partiets funktion.

Om partiet inte löper in i karmen friktionsfritt så får man klossa glasen med röda eller blå brickor. Beroende på vart dörren tar emot så får man klossa sidor eller topp och botten. Gångjärnen är inte justerbara och är fabriksinställda. Testa funktion av hela partiet innan gummilister monteras. Obs! Testa låsning med jämna mellanrum vid efterjustering.

Om partiets funktion är friktionsfri så är det dags att slutföra med resterande aluminiumlister och gummilister. Gummilisterna ska klippas ca 10cm längre än längden där den skall installeras. OBS! Gummilisten skall tryckas i spåret med det färgade sträcket inåt. Under monteringen skall gummilisten inte sträckas ut.



## Drevning

Drevning kan göras med fönster- och dörranpassad mineralull, glasull eller stenull. Ullen skall täcka hela partiets djup.

Vanlig drevning skall utföras traditionellt med drevremsa, bottningslist och fog.

## Montering av fönsterbleck

Montera utvändig plåt. Här rekommenderar vi en auktoriserad plåtslagare. Speciellt om du skall ha fönstersmyg i plåt. Fäst fönsterblecket utanpå karmprofilen och förborra. Dra sedan en sträng med silikon på plåtens yta som skall sitta mot karm för att täta, popnita alternativt skruva dit blecket. Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.

**Tips! Använd fogskum under plåten för att minska smatterljud vid regn och hagel.**

Skötsel och underhåll  
För skötsel och underhåll läs mer på [www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se) eller följ QR-koden.



För instruktionsvideo hur man glasar sitt vikparti läs mer på [www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se) eller följ QR-koden.



**Nordiska Fönster**

0431-37 14 00  
[www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se)