

Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se



Skapad: 2020-01-28

Monteringsanvisning Fönsterdörrar

Aluminium

Viktigt före installation!

1.

Se över produkterna före installation. Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportskador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna. **Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.** Vid infästning av detaljer, så som fönsterbleck, termometer etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra.

2.

Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. **Ni kan drevna fönsterna med mineralull, stenull eller glasull.** **Den beskyddande tejp**en kan med fördel vara kvar **under monteringen.** Kontrollera dock eventuella dolda fel eller defekter som kan vara svåra att upptäcka med tejpen på.

Innehållsförteckning

Sida 2 & 3. Inåtgående och Utåtgående fönsterdörr. Infästning - Borra & Skruva

Sida 4. Justering inåtgående fönsterdörr. Synliga beslag.

Sida 5. Justering inåtgående fönsterdörr. Dolda beslag.

Sida 8. Justering av utåtgående fönsterdörr.

Sida 10. Justering av tryck mellan karm & dörrblad

Sida 11. Skötsel & underhåll




Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Inåtgående och utåtgående Fönsterdörr

1. Infästning – Borra & Skruva

Mät upp punkter med ca 15cm från ovankant och underkant sen ca 40cm mellan varje hål. Förborra med 6-8mm metallborr genom hela karmen. Borra därefter med 14mm metallborr genom det första skiktet. Detta gör att du har 14mm hål invändigt och 6-8mm utvändigt. Normalt har man 4 till 6 hål per karmsida. 1 till 2 per ovan eller underkant. **Skruv ingår ej. Finns i närmsta bygghandel.**

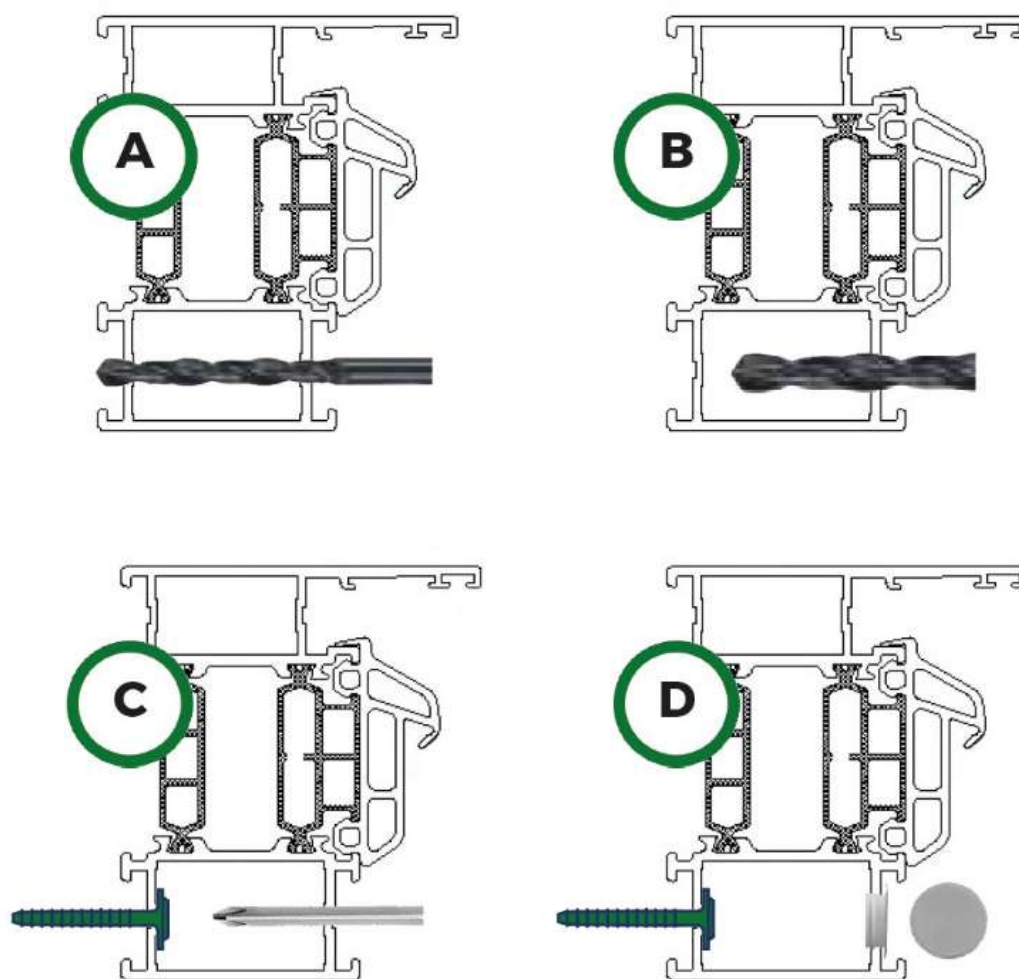

2. Placera klossar/pallbrickor av plast i vägghållets nederkant.


Klossarna placeras under karmarna så trycket från fönsterdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så dörren har en stabil och rak grund att stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg.

Är dörren bestående av fler dörrar i en lösning ska det placeras ut klossar på varje post. Klossar placeras även centrerat på eventuella mittposter. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under monteraget. Väg av med vattenpass.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

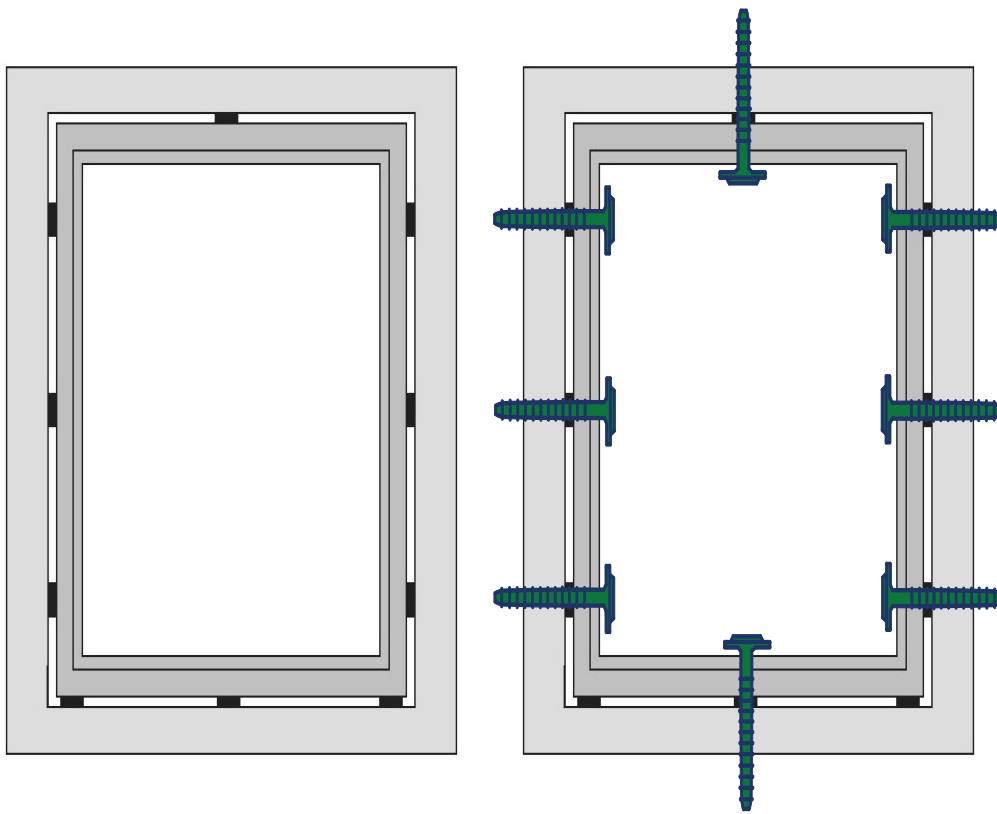

3. Sätt dörren på sin plats och placera ut pallbrickor/kilar i sidor och ovankant. Placera pallbrickor/kilar för hålen då skruven ska gå genom pallbrickan/kilen.

4. Kontrollera produktens placering och loda in det med vattenpass. Skruva fast karmen i de nedre hålen på sidorna. Kontrollera att produkten är placerad i mitten av hålet och det finns plats för drevning runt hela karmen. Kontrollera med hjälp av vattenpass att produkten är rak i underkant. Skruva fast resterande skruv så produkten sitter fast. Väg av med vattenpass så att karmarna är i lod och kryssmät karmen på diagonalen för att fastställa det är samma avstånd åt båda hållen.

OBS! Kontrollera att den fasta karmen varken bågnar in eller ut. Använd långt vattenpass eller rätskiva för att kontrollera att karmen är helt rak. Bågnar karmen kan dörrbladet ta i karmen och vara svår att justera. Kan även medföra risk för drag eller rent av läckage mellan karm och dörrblad.

Bra jobbat!




Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Justering av inåtgående fönsterdörr med synliga beslag

Justera via gångjärnen enligt illustration nedan.

OBS! Kontrollera att den fasta karmen varken bågnar in eller ut. Använd långt vattenpass eller rätskiva för att kontrollera att karmen är helt rak. Bågnar karmen kan fönsterbågen ta i karmen och vara svår att justera. Kan även medföra risk för drag eller rent av läckage mellan karm och båge.

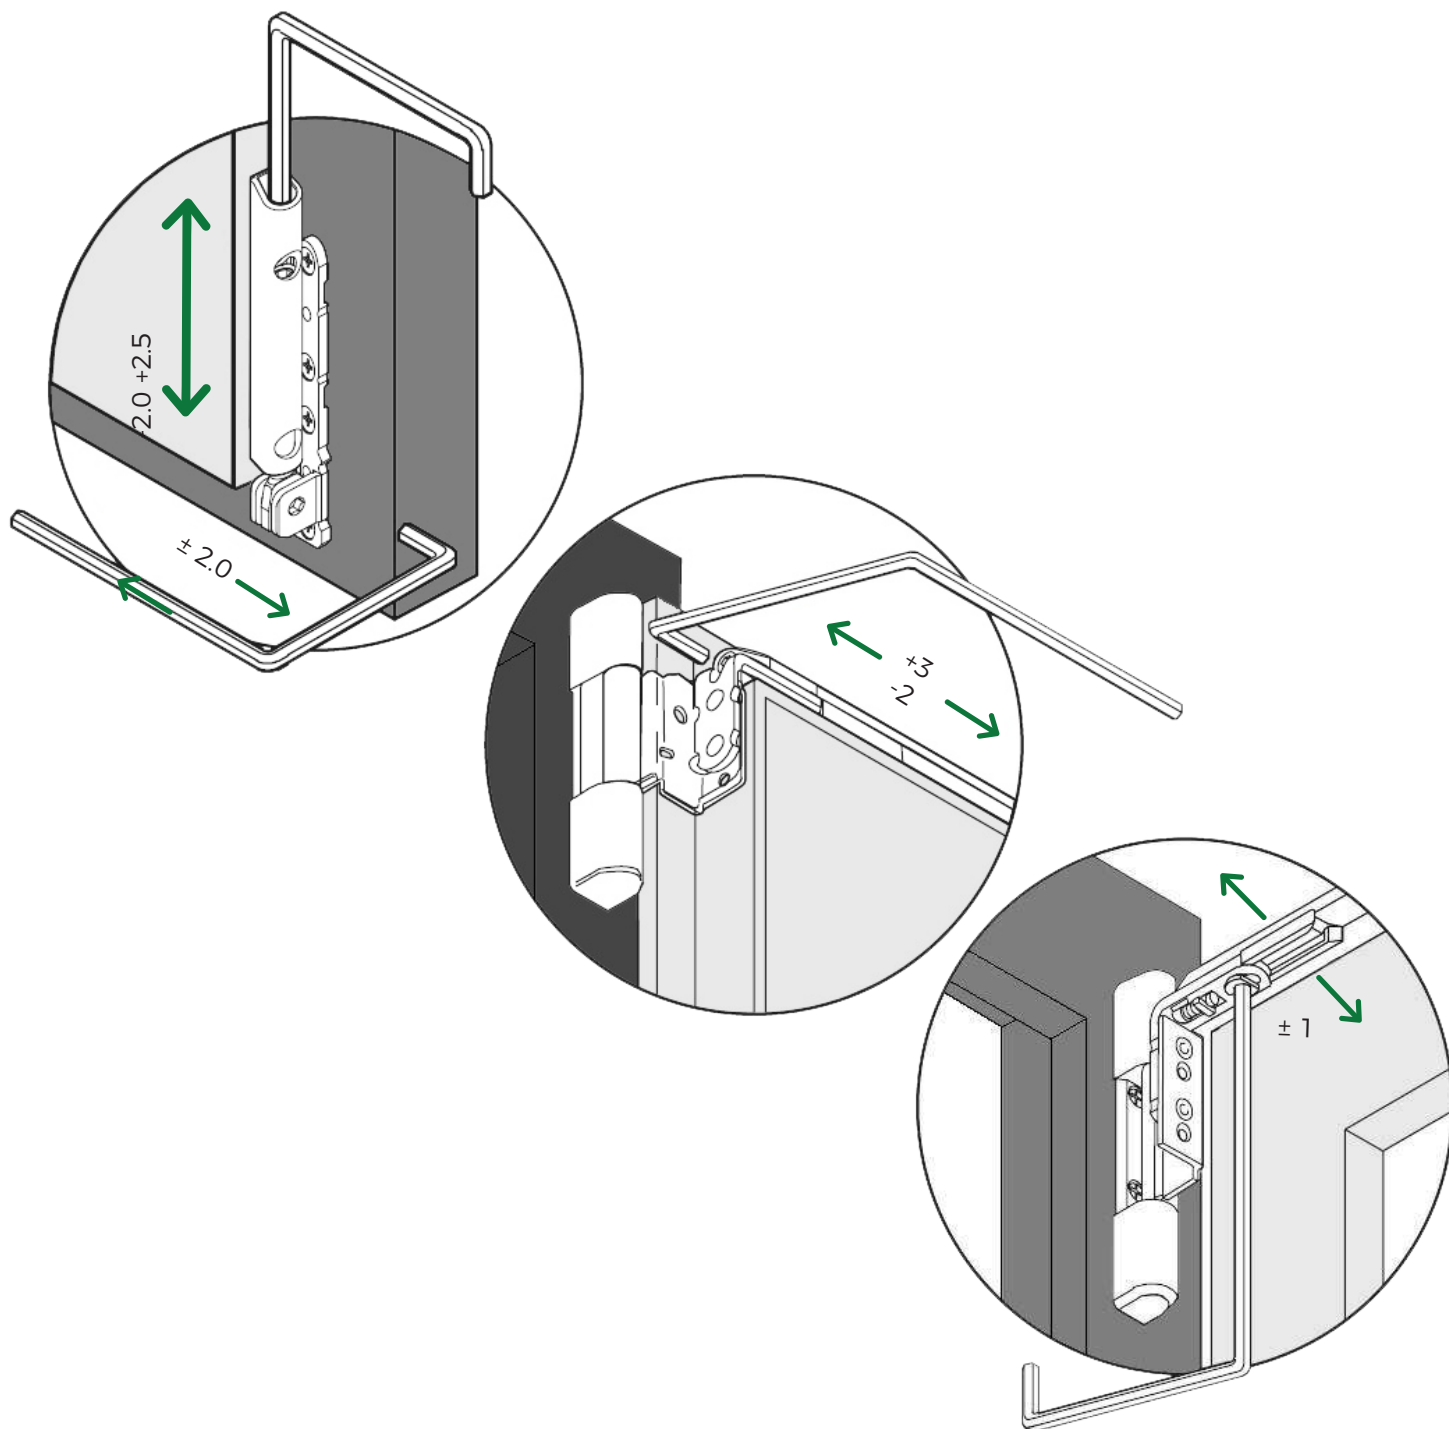

Nordiska Fönster

0431-37 14 00






www.nordiskafonster.se

Justering av inåtgående fönsterdörr med dolda beslag

Justera via gångjärnen enligt illustration nedan.

Kontrollera att bågen löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.

Finjustera endast vid behov.

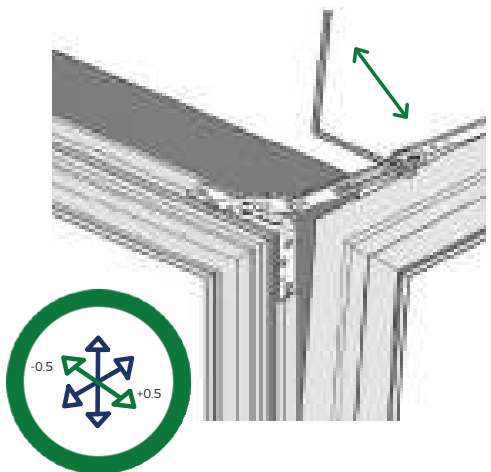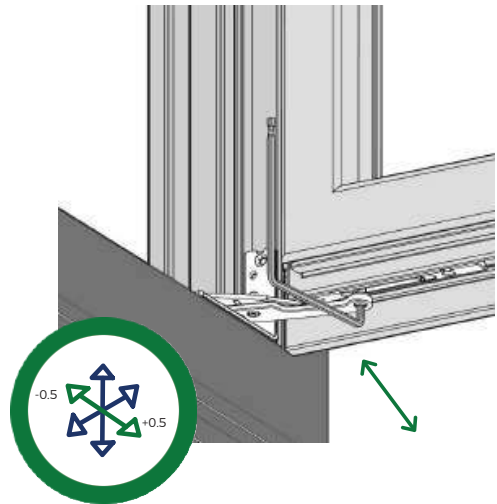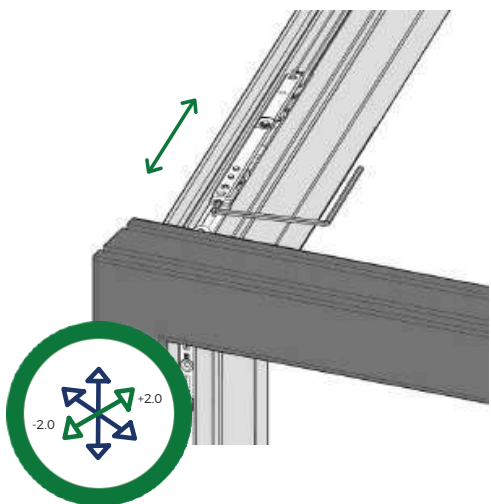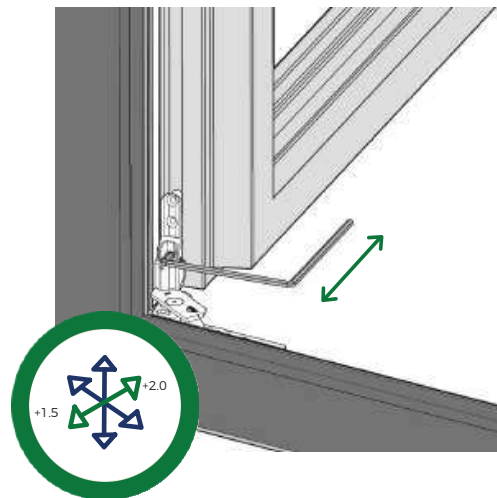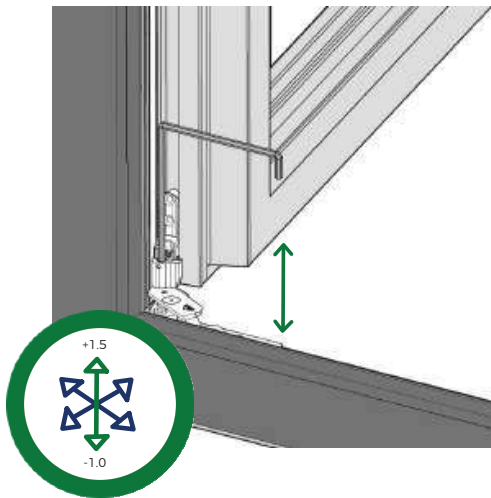

Nordiska Fönster

0431-37 14 00

www.nordiskafonster.se

Justering av utåtgående fönsterdörr.

Justera via gångjärnen enligt illustration nedan.

Kontrollera att bågen löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.

Finjustera endast vid behov.





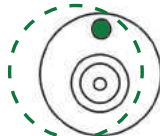




Nordiska Fönster

0431-37 14 00

www.nordiskafonster.se

Justering av trycket mellan karm och båge på utåtgående fönsterdörr.
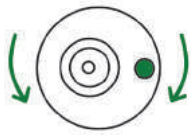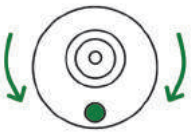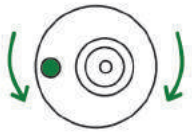
<p>Justerings-vinkel</p>				
<p>Kassett-kompression justering/mm</p>		<p>± 0.8mm</p>	<p>-</p>	<p>± 0.8mm</p>
<p>Höjjustering/mm</p>		<p>± 0.2mm</p>	<p>± 0.4mm</p>	<p>± 0.6mm</p>

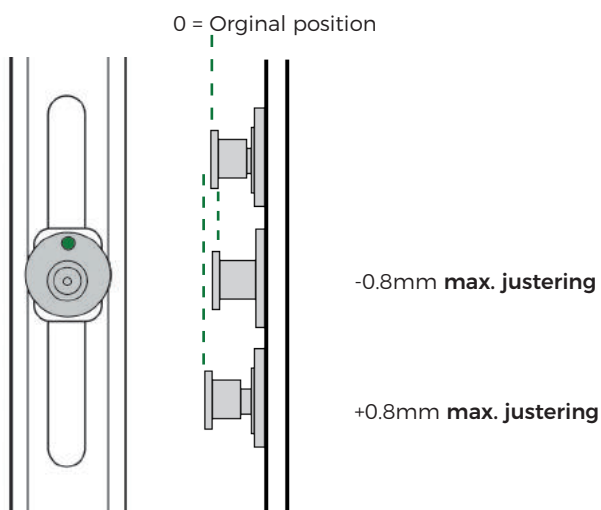

Handtagsposition

Position fönsterbåge

Symbol

Förklaring



Produkten är stängd



Öppet i sidohängt läge



Öppet i tilt-funktion




Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Skötsel & underhåll

Produktens mekanik/beslag kan behöva smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. Aluminium rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa. **ANVÄND ALDRIG KEMIKALIER!** Svåra fläckar behandlas med vanligt diskmedel. Lägg på och låt verka någon minut. Dra därefter av med en trasa. Gnugga vid behov. Tätningslister behandlas med silikonspray. Spraya på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätningslister gör att produkten behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs ingen silikonspray. För bästa resultat smörj listerna 1-2 gånger per år.

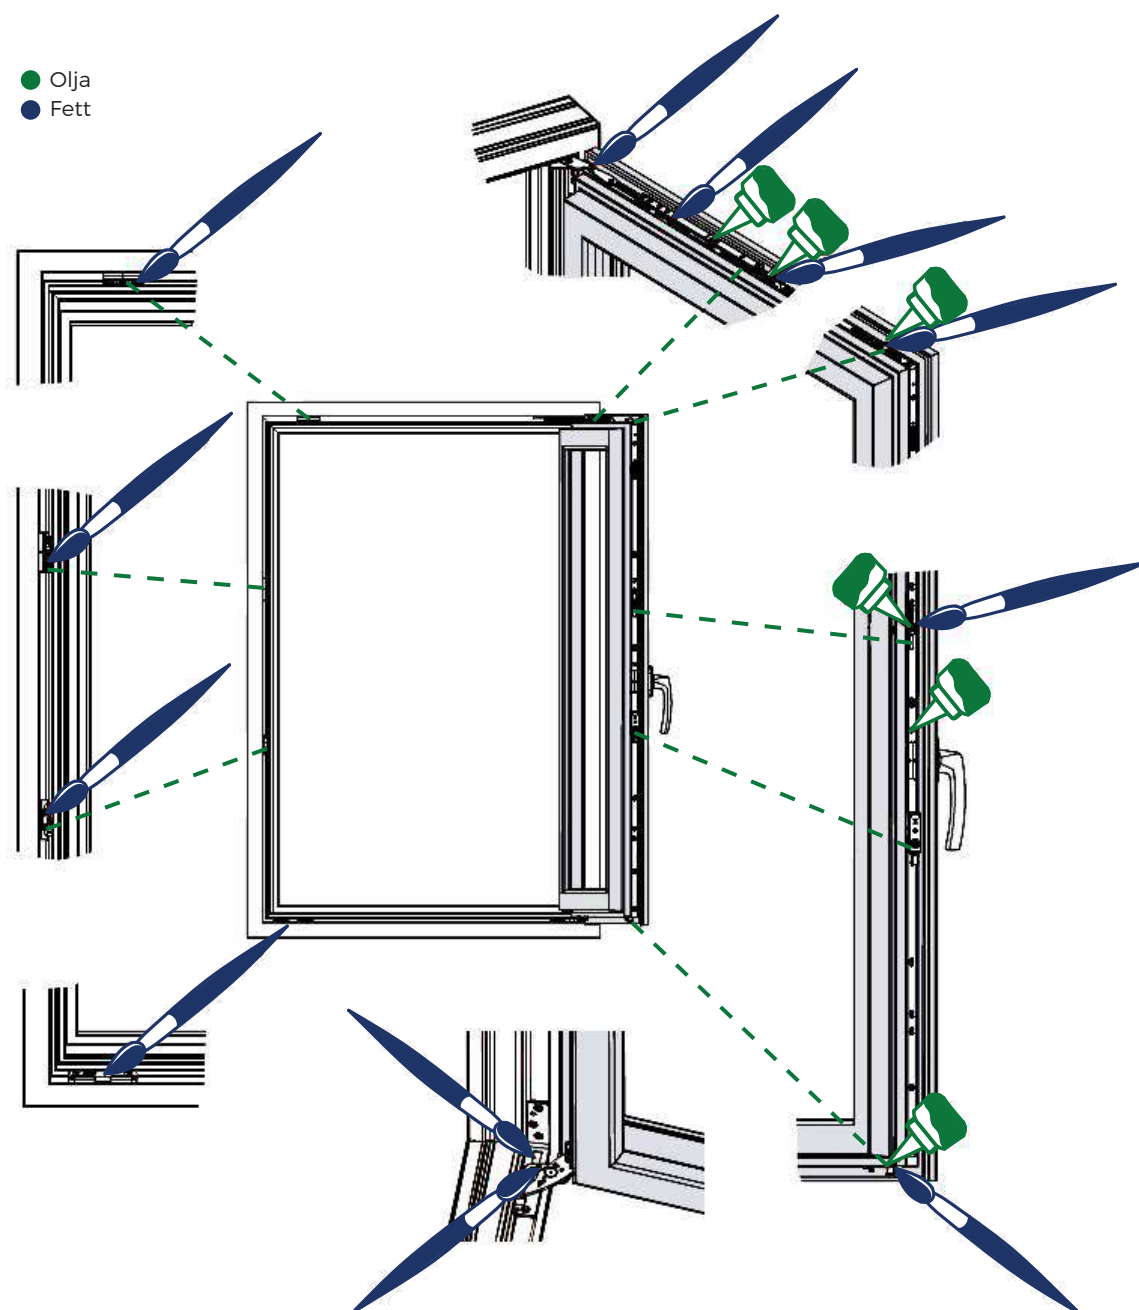

Övrig information

Prestandadeklaration finns att se på hemsidan. Har du frågor eller funderingar kring monteringen är du alltid välkommen att kontakta vår kundsupport.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se