

# MONTERINGSANVISNING

## SCHÜCO VIKDÖRR

Mottagningskontroll	2
Installation	3
Profil ASS 70 FD	4
Profil ASS 80 FD	5
Installation av glas	6
Drevning och fönsterbleck	7



**Nordiska Fönster**

[www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se)

# MOTTAGNINGSKONTROLL

## Vikdörr Schüco

### Viktigt före installation!

**1. Se över produkterna före installation.** Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportskador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna. **Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.**


**2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått,** (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. För drevning, använd mineralull, stenull eller glasull som är anpassat för fönster och dörrar.

**3. Den beskyddande tejp** kan med fördel vara kvar under monteringen. Kontrollera dock eventuella dolda fel eller defekter som kan vara svåra att upptäcka med tejp på. Tejp

en skall ej utsättas för direkt solljus i mer än 2 dygn.

**Vi rekommenderar** att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat.

**OBS!** Installation av produkt ska utföras innan glasning.

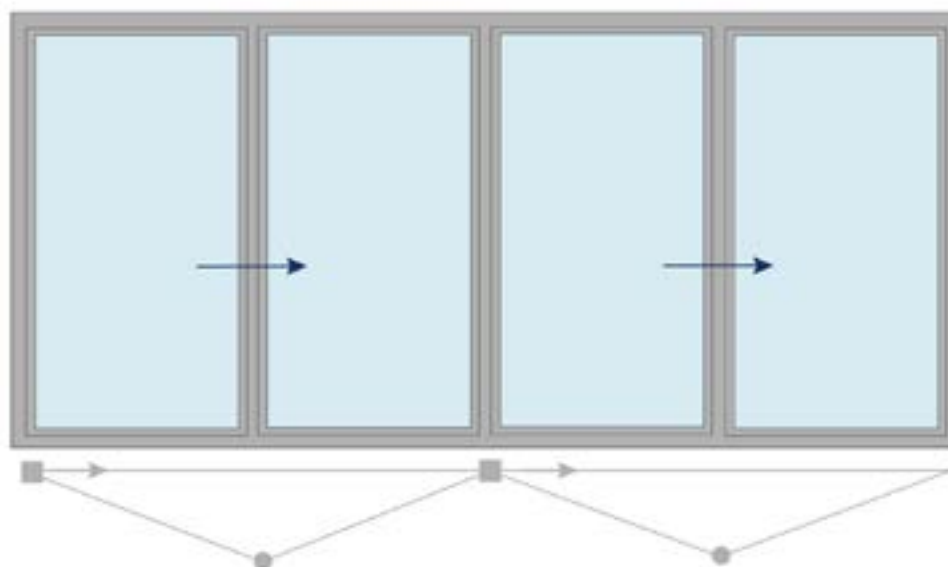

# INSTALLATION

## Vikdörr Schüco



### Installation

Placera pallbrickor av plast i vägghålets nederkant. (Ingår ej) Pallbrickorna placeras under karmarna så trycket från partiet går genom brickorna. Pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av brickorna med vattenpass och se till att de är i våg. Pallbrickorna placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast brickorna så de inte flyttas under monteraget. Väg av med vattenpass.

**OBS!** För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus, på så sätt får man känslan av obefintlig tröskel.



### Infästning

**1. Öppna dörrbladen** så du kommer åt de fasta karmarna.

**2. Borra med 6mm metallborr** genom hela karmen. Borrning sker med maximalt 400mm mellan hålen runt hela partiet (även tröskeln). Hålen placeras i den brutna köldbryggan. Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass!

**3. Skruva med minst 6mm skruv.** Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i. Tänk på att skruvskallen skall passa i profilen och kommer att synas i öppet läge. Vi rekommenderar montageskruv jumbo 6.0x120.

**4. Kontrollera** att dörrbladen löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.

**OBS!** Använd gärna laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.





Montageskruv Jumbo 6.0 x 80/120

# PROFIL

## ASS 70 FD



### ASS 70 FD

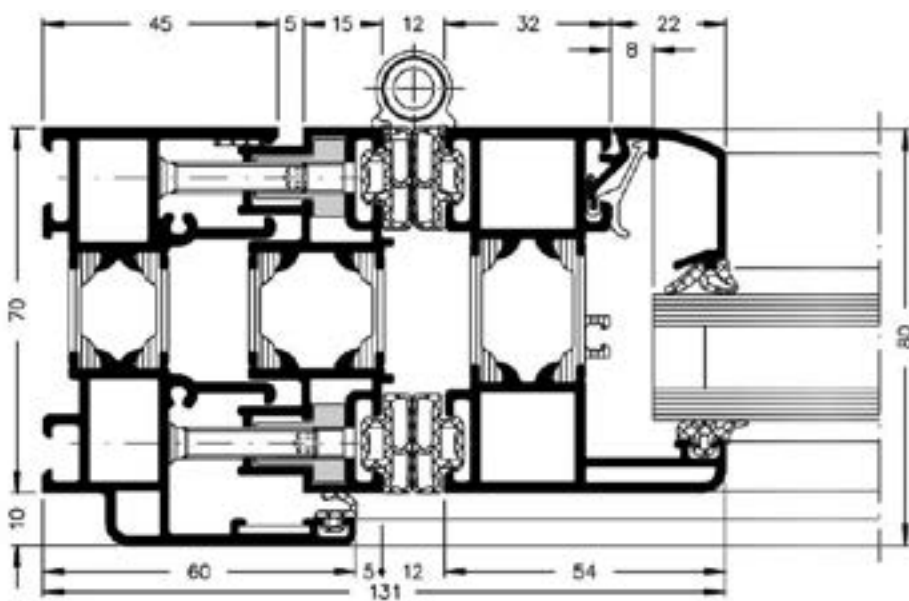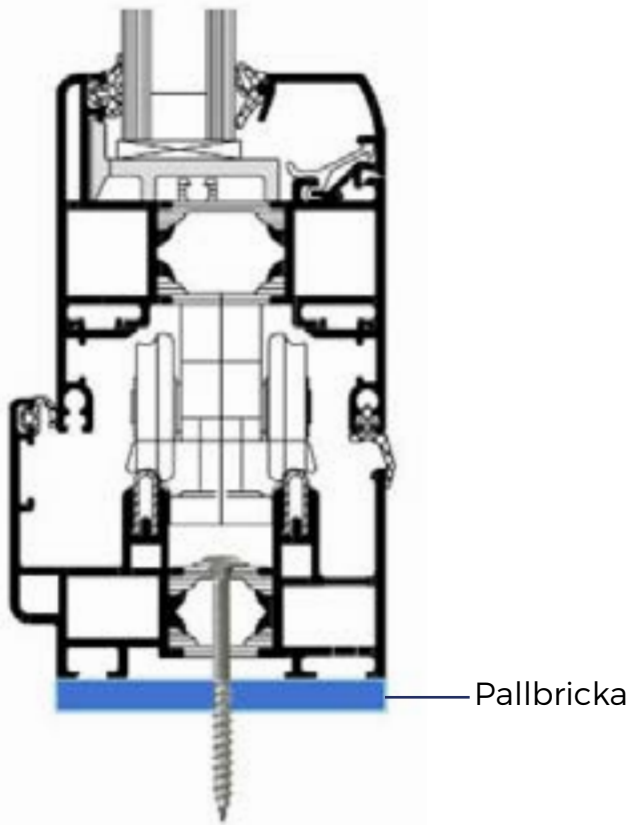

# PROFIL

## ASS 80 FD

### ASS 80 FD

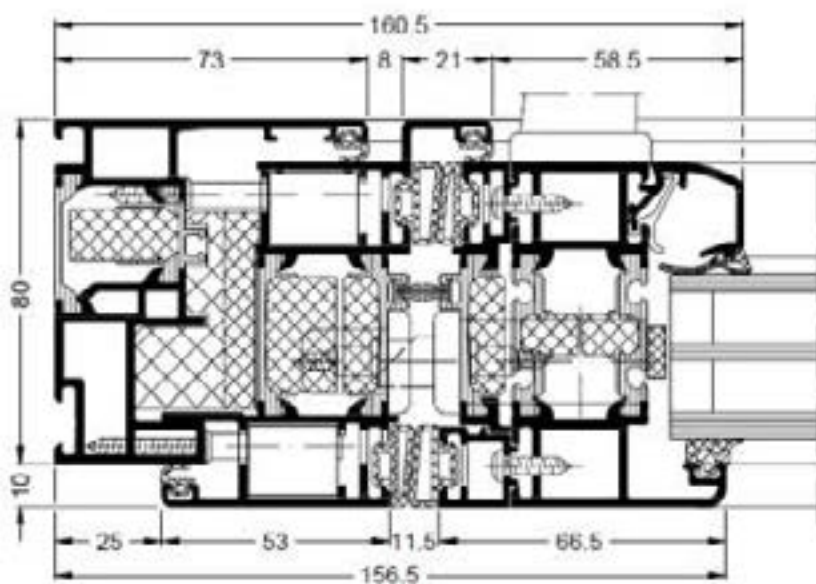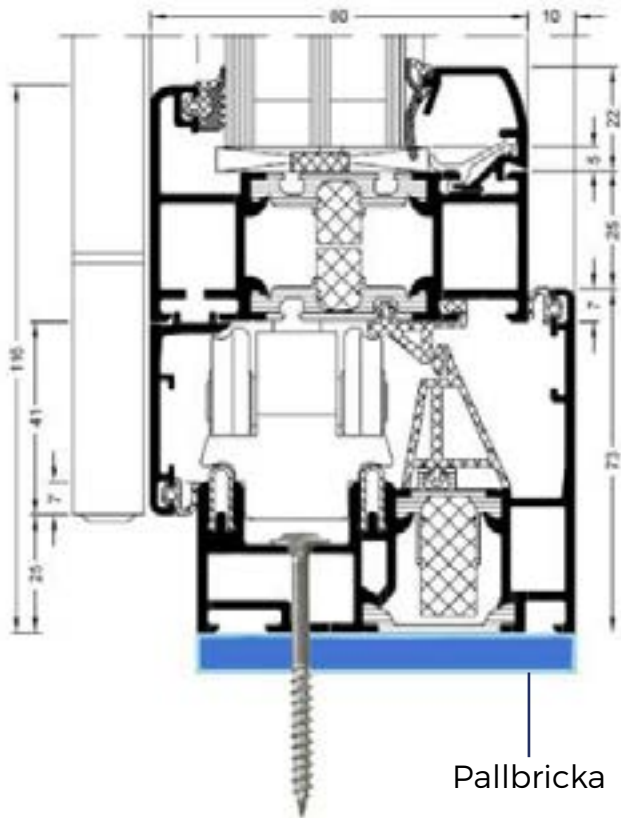

# INSTALLATION AV GLAS

## Vikdörr Schüco



### Installation av glas

**Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare.**


Var noga med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor.

Justering av dörrbladen görs genom att klossa glaskassetten med medföljande plastbrickor. Plastbrickorna finns i 3 olika tjocklekar:

**Gul** = 4mm

**Röd** = 3mm

**Blå** = 2mm

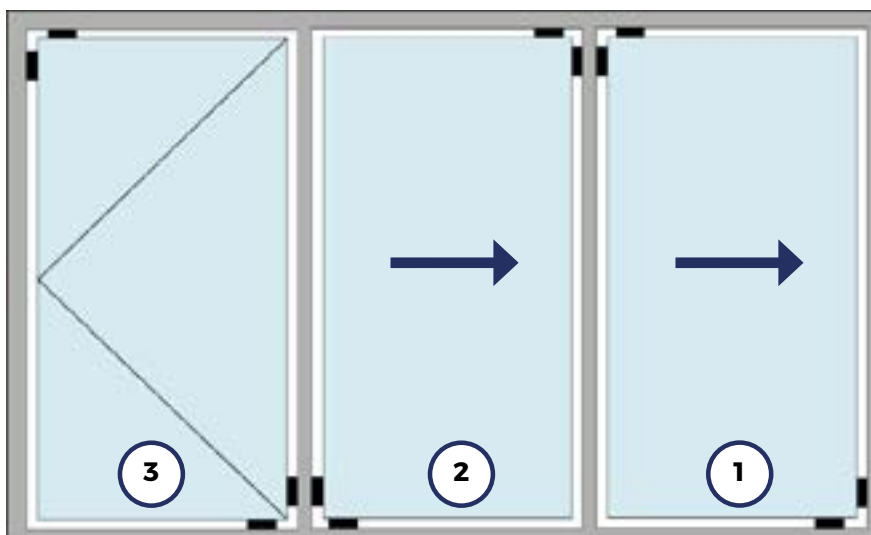

Tips! Lägg tätningslisterna i en hink med ljummet/varmt vatten blandat med en liten mängd grön såpa eller diskmedel. Låt ligga minst 2 minuter så de blir varma. Rengör glaset noga där tätningslisterna ska sitta.

Spraya med fönsterputs på glasets kanter för att tätningslistan ska glida. Tack vare att tätningslisterna har legat i det varma såpvattnet och att glaset har fönsterputs på sig blir monteraget betydligt enklare.

Klossning av glas utförs på utmarkerade ställen, börja installationen genom att lägga en gul bricka i botten på gångjärnsidan, (se numrering). Se till så att gummilisten sitter i som den skall i skåran mot utsidan och lyft sedan i glaset. Lägg i gula plastbrickor på resterande utmarkerade ställen och snäpp sedan dit aluminium list uppe och nere för att säkra glaset. Lägg en plastbricka mellan list och glas för att skapa lite tryck mot glaset. Gör sedan likadant på resterande dörrar och testa sedan partiets funktion.

Om partiet inte löper in i karmen friktionsfritt så får man klossa glaset med röda eller blå brickor. Beroende på vart dörren tar emot så får man klossa sidor eller topp och botten. Gångjärnen är inte justerbara och är fabriksinställda. Testa funktion av hela partiet innan gummilister monteras. OBS! Testa låsning med jämna mellanrum vid efterjustering.

Om partiets funktion är friktionsfri så är det dags att slutföra med resterande aluminiumlister och gummilister. Gummilisterna ska klippas ca 10cm längre än längden där den skall installeras.

**OBS! Gummilisten skall tryckas i spåret med det färgade sträcket inåt. Under monteraget skall gummilisten inte sträckas ut.**

# DREVNING OCH FÖNSTERBLECK

Vikdörr Schüco

## Drevning

Drevning kan göras med fönster- & dörranpassad mineralull, stenudd eller glasull. Ullen skall täcka hela partiets djup.

Vanlig drevning skall utföras traditionellt med drevremsa, bottningslist och fog.

## Montering av fönsterbleck

Montera utvändig plåt. Här rekommenderar vi en auktoriserad plåtslagare, speciellt om du skall ha fönstersmyg i plåt.

Fäst fönsterblecket utanpå karmprofilen och förborra. Dra sedan en sträng med silikon på plåtens yta som skall sitta mot karm för att täta, popnita alternativt skruva dit blecket. Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.

**Tips! Använd fogskum under plåten för att minska smatterljud vid regn och hagel.**

För skötsel och underhåll, läs mer på [www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se) eller följ QR-koden.



För instruktionsvideo på hur man glasar sitt vikparti, gå till [www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se) eller följ QR-koden.

