



Nordiska Fönster

Byta glaskassett



Att byta glaskassett gör man genom att plocka av fönsterlisterna som finns på insidan av fönstret. Använd gärna platta verktyg som tex tunna spackelspadar eller ett speciellt gummiverktyg som på bilden ovan. Du behöver också en gummiklubba. Var försiktig och försök undvika att skada fönstret.


Steg 1



Slå försiktigt ner ett tunt verktyg för att skapa ett avstånd.




Steg 2

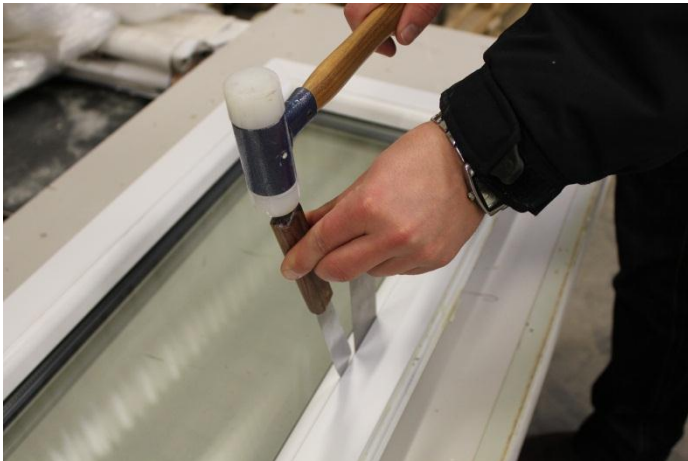

Fyll sedan på med ett lite tjockare verktyg som du använder för att knacka ut listen.

Steg 3

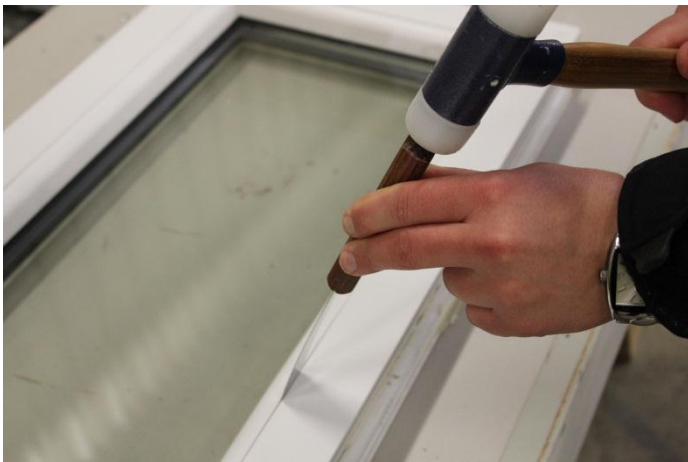

Knacka från sidan för att lösgöra listen.



Steg 4



När listen börjar lossna kan du fortsätta för hand.





Sedan gäller samma princip runt hela fönstret tills alla fyra listerna är borttagna.

Steg 5



För att lösgöra glaskassetten måste du ta bort samtliga plastdistanser som sitter runt om. Dessa kräver lite tålamod att ta bort då dem ibland sitter rätt hårt. (Notera att bilden bara visar distansernas utseende. Alla fönsterlister ska vara bortplockade.)

Steg 6


Lyft ut den gamla glaskassetten och ersätt den med den nya. Lägga i plastdistanserna så att glaskassetten fixeras. Börja sedan montera tillbaka listerna.



För ner den ena hörnan först. Använd sedan gummiklubban och knacka tillbaka listen.



Är det problem med att få i listerna kan du trycka i den i sitt läge för hand.

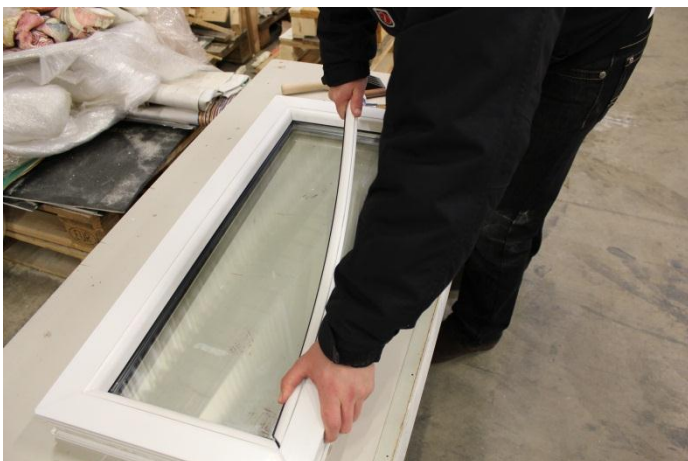

Steg 7



För i den andra hörnan på listen och knacka den på plats med gummiklubban



Klart!

Du har nu bytt glaskassett. Bra jobbat!